

1.  
Drücken Sie die „Menü Taste“  
auf Ihrer Fernbedienung.




1.

Drücken Sie die „Menü Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „Programm-suchlauf“ und drücken Sie auf die „OK“-Taste Ihrer Fernbedienung.

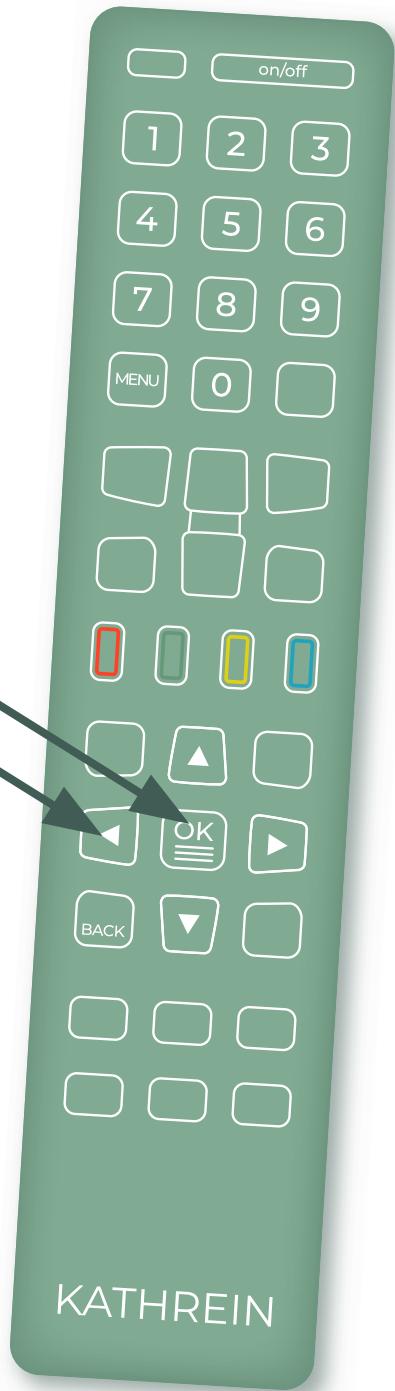

1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „**Programmsuchlauf**“ und drücken Sie auf die „**OK**“-Taste Ihrer Fernbedienung.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „**Manueller Programmsuchlauf**“ aus.



1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „**Programmsuchlauf**“ und drücken Sie auf die „**OK**“-Taste Ihrer Fernbedienung.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „**Manueller Programmsuchlauf**“ aus.



4.

Geben Sie nun die Empfangsdaten mit der Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders ein.

1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „**Programmsuchlauf**“ und drücken Sie auf die „**OK**“-Taste Ihrer Fernbedienung.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „**Manueller Programmsuchlauf**“ aus.



4.

Geben Sie nun die Empfangsdaten mit der Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders ein.

5.

Klicken Sie auf „**Suchlauf starten**“.

1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „**Programmsuchlauf**“ und drücken Sie auf die „**OK**“-Taste Ihrer Fernbedienung.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „**Manueller Programmsuchlauf**“ aus.

