


1.

Drücken Sie die „**Settings**“-Taste (Einstellungen) auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu den „**Satelliten-Einstellungen**“.

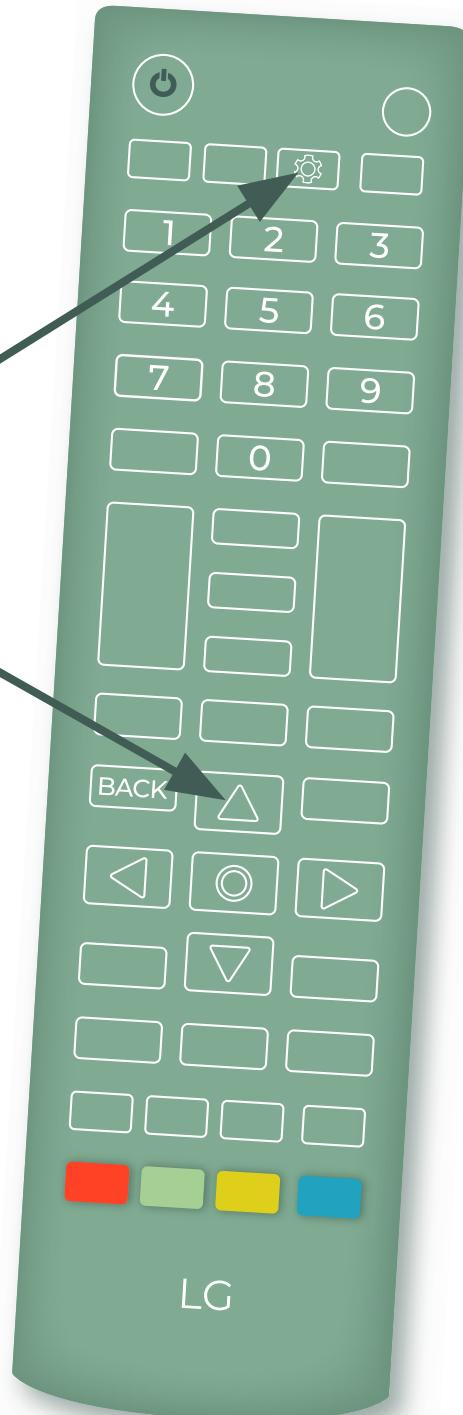


1.

Drücken Sie die „**Settings**“-Taste (Einstellungen) auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu den „**Satelliten-Einstellungen**“

2.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt „**Einstellungen**“ aus und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

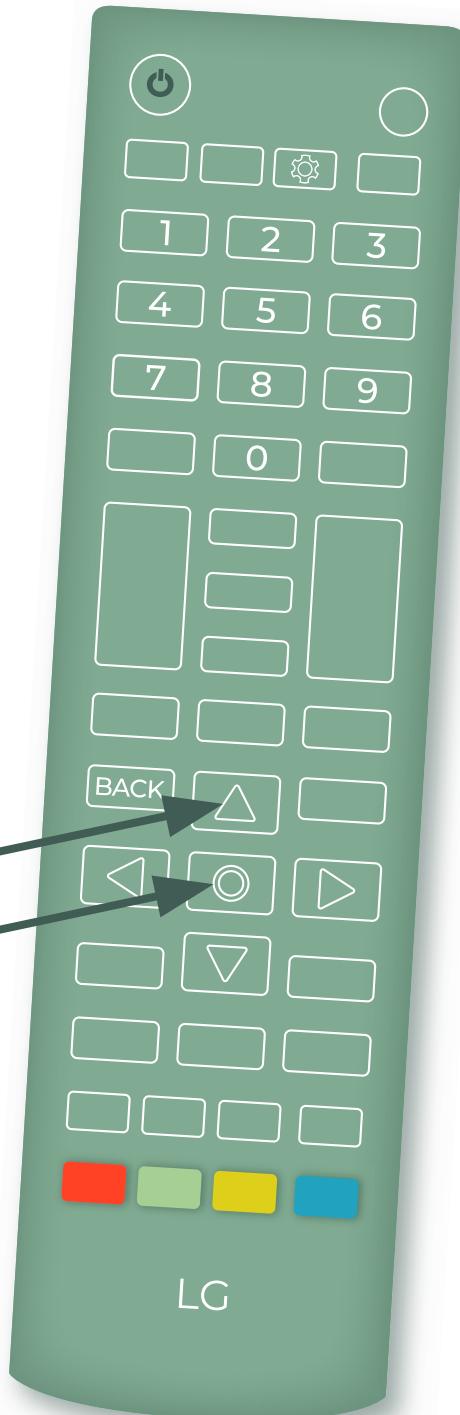


1.

Drücken Sie die „**Settings**“-Taste (Einstellungen) auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu den „**Satelliten-Einstellungen**“.

2.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt „**Einstellungen**“ aus und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

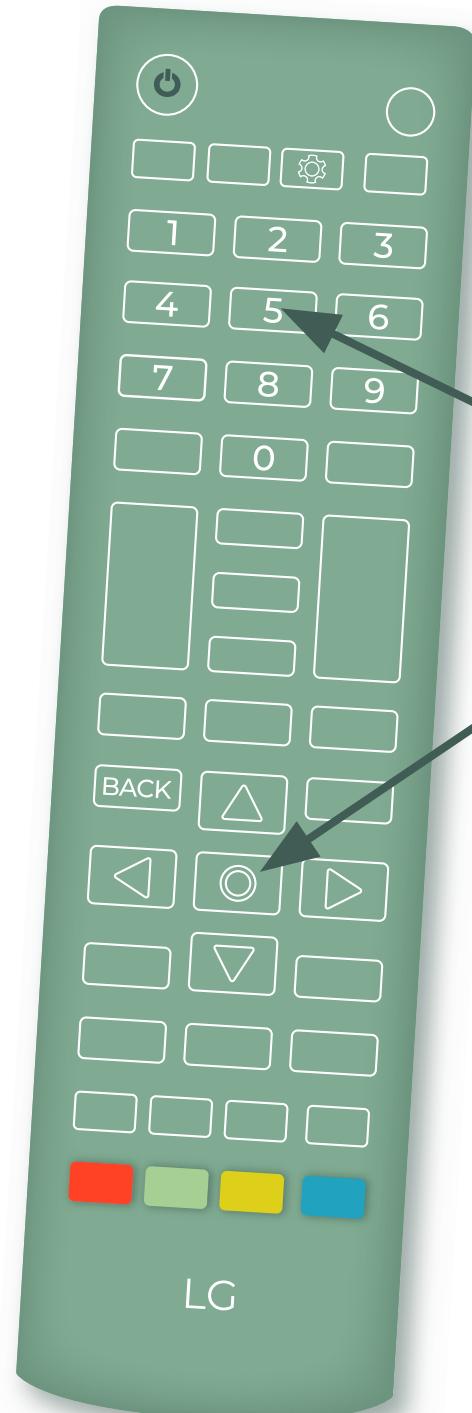**3.**


Geben Sie nun die **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein. Nach Eingabe der Frequenz-Daten wählen Sie „**Aktualisierung**“ aus und bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

1.

Drücken Sie die „**Settings**“-Taste (Einstellungen) auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu den „**Satelliten-Einstellungen**“.

2.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt „**Einstellungen**“ aus und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

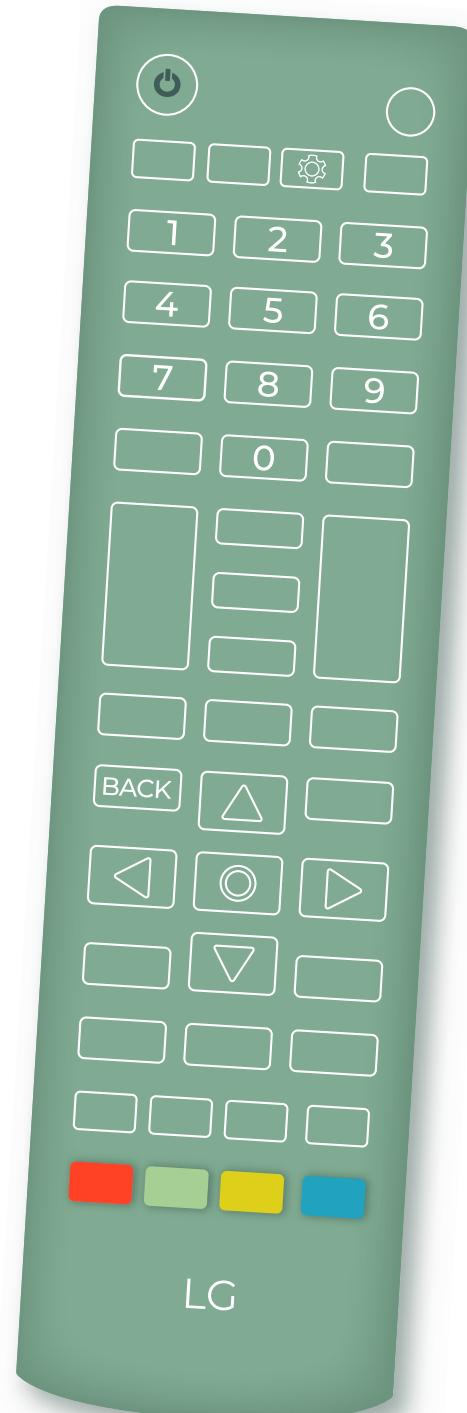**3.**

Geben Sie nun die **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein. Nach Eingabe der Frequenz-Daten wählen Sie „**Aktualisierung**“ aus und bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

4.

Ihr LG-TV sucht nun nach dem Sender und speichert diesen, meist ans Ende Ihrer Senderliste, ab.