


1.

Drücken Sie die „Home/Settings“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

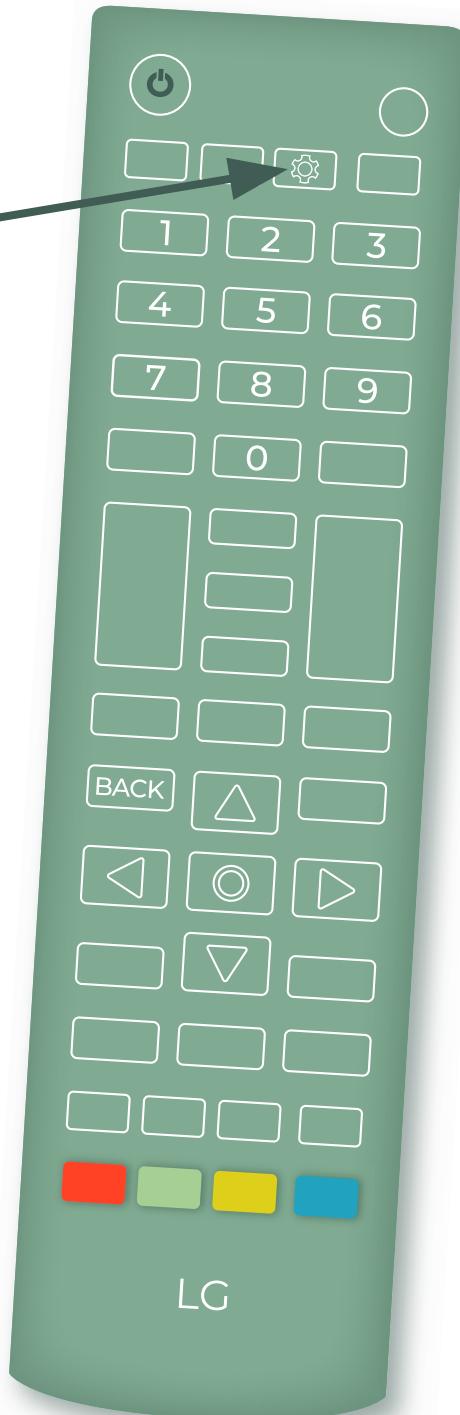


1.

Drücken Sie die „Home/Settings“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu den „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

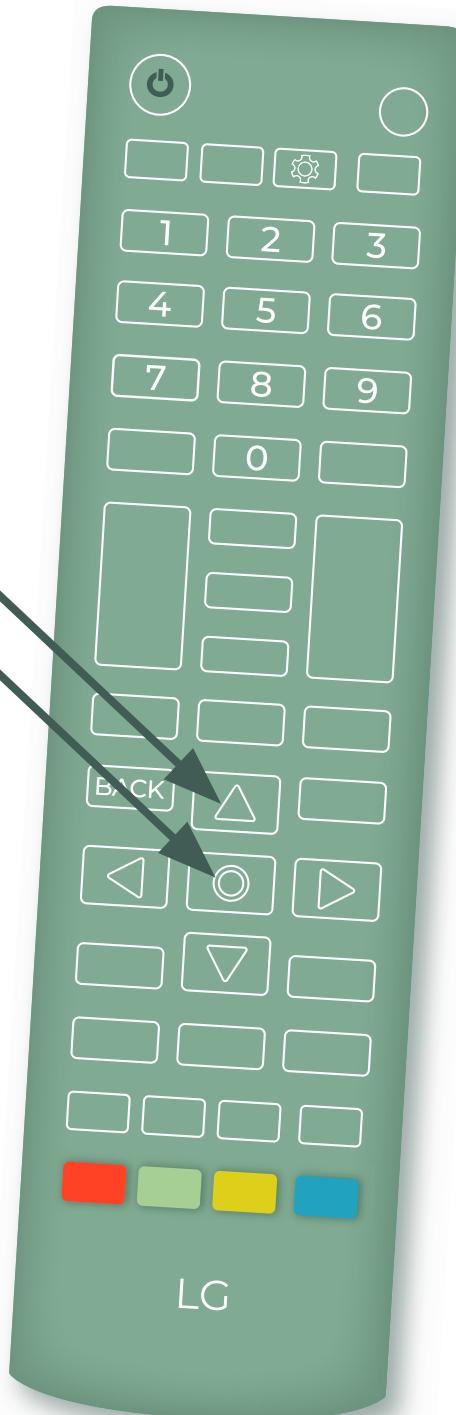

1.


Drücken Sie die „Home/Settings“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu den „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Anschließend navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „Alle Einstellungen“, bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

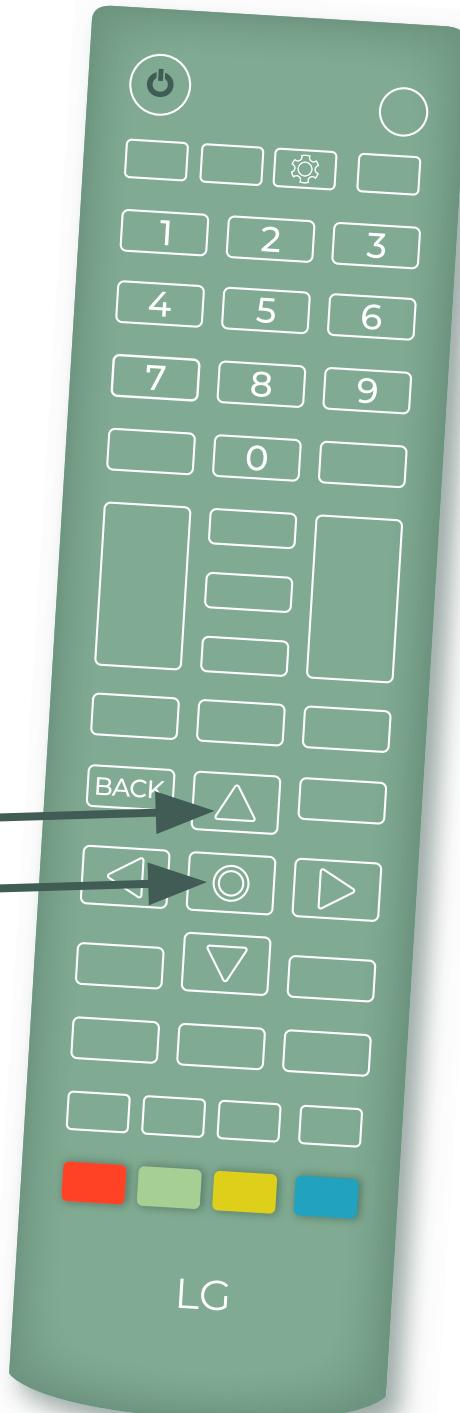

1.

Drücken Sie die „Home/Settings“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu den „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Anschließend navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „Alle Einstellungen“, bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

4.

Wählen Sie im Untermenü „Programmsuche und -einstellungen“ aus und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

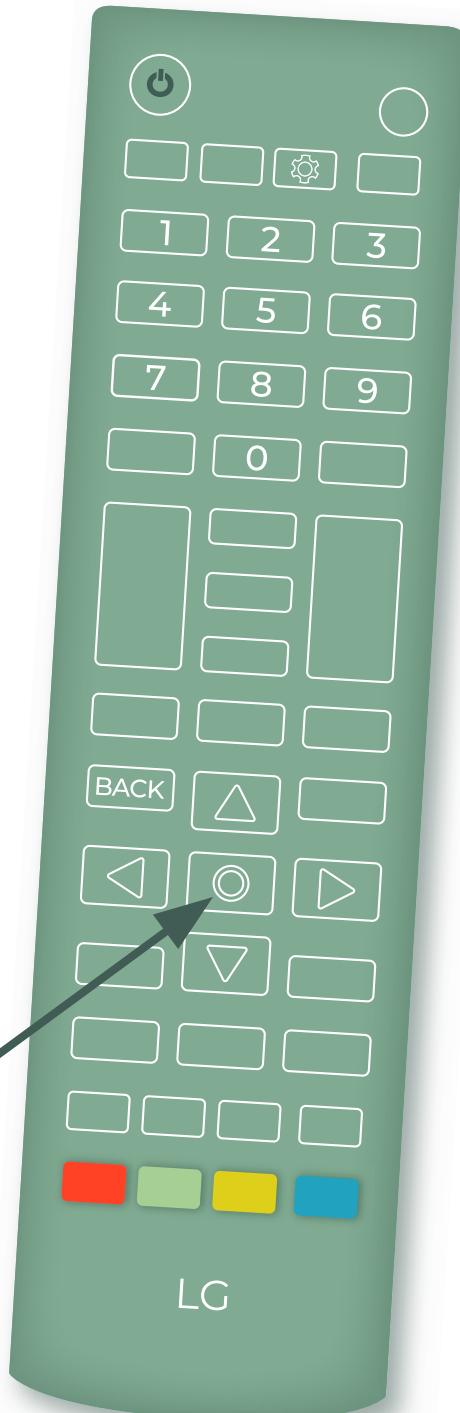

1.

Drücken Sie die „Home/Settings“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu den „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Anschließend navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „Alle Einstellungen“, bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

4.

Wählen Sie im Untermenü „Programmsuche und -einstellungen“ aus und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

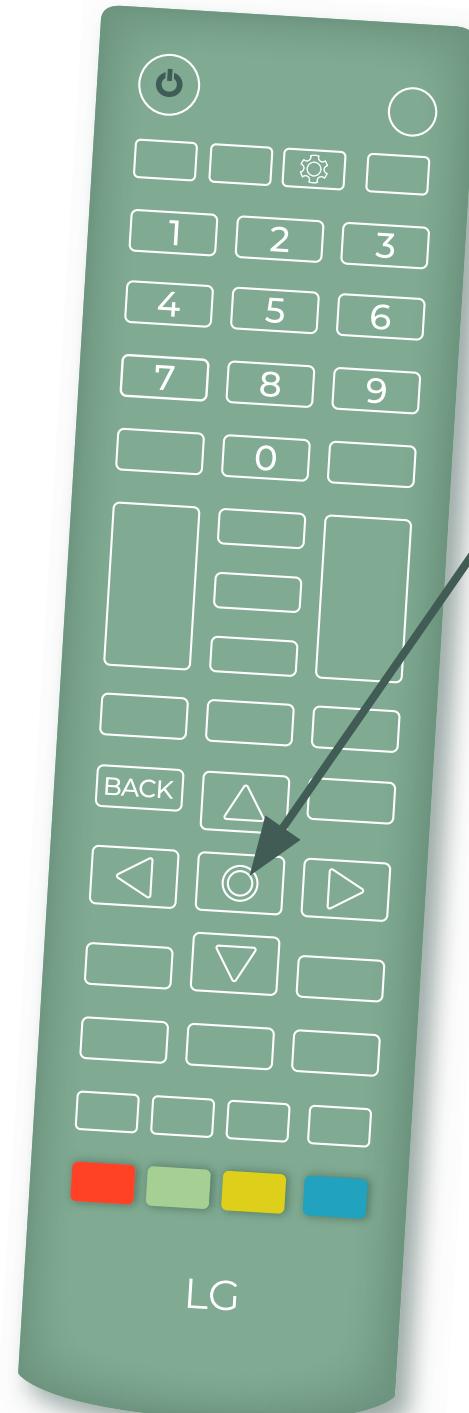

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Wählen Sie jetzt „manuelle Einstellung“ aus und klicken Sie die „OK“-Taste.

1.

Drücken Sie die „Home/Settings“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu den „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Anschließend navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „Alle Einstellungen“, bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

4.

Wählen Sie im Untermenü „Programmsuche und -einstellungen“ aus und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

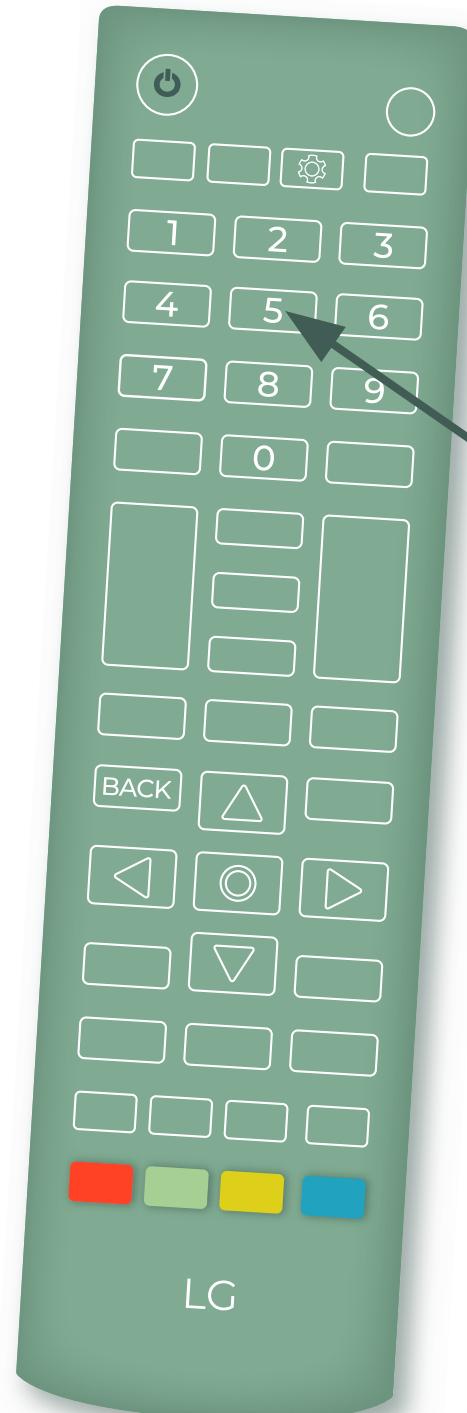**Anleitung Manueller Sendersuchlauf****5.**

Wählen Sie jetzt „manuelle Einstellung“ aus und klicken Sie die „OK“-Taste.

6.

Geben Sie nun den Transponder mit der **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.

1.

Drücken Sie die „Home/Settings“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu den „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Anschließend navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „Alle Einstellungen“, bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

4.

Wählen Sie im Untermenü „Programmsuche und -einstellungen“ aus und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

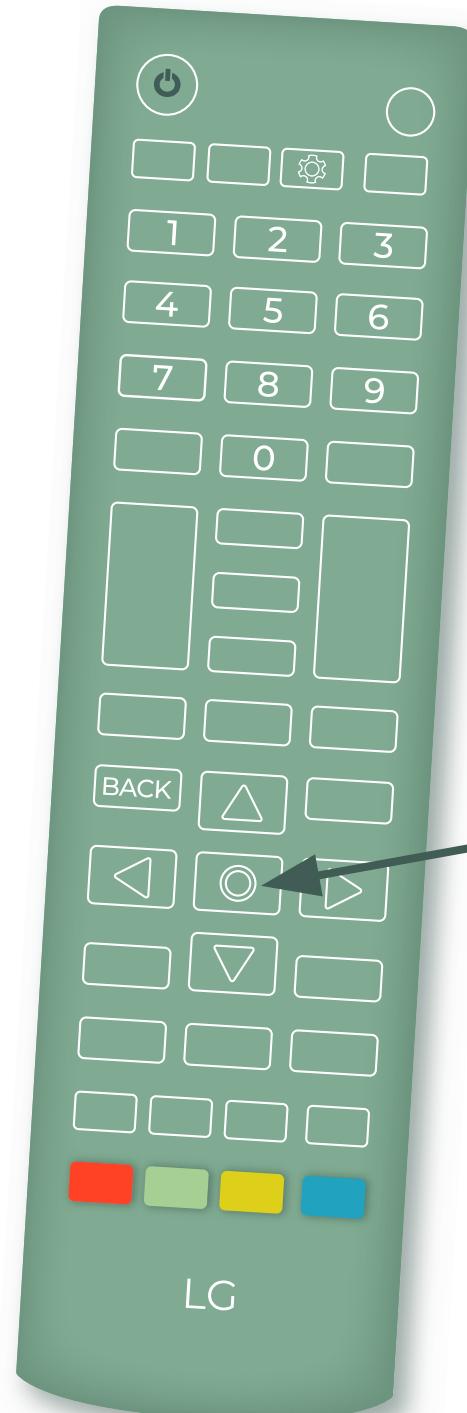**Anleitung Manueller Sendersuchlauf****5.**

Wählen Sie jetzt „manuelle Einstellung“ aus und klicken Sie die „OK“-Taste.

6.

Geben Sie nun den Transponder mit der **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.

7.

Nach der Eingabe der Frequenzdaten klicken Sie auf „Hinzufügen“ um den manuellen Suchlauf zu starten.

1.

Drücken Sie die „Home/Settings“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu den „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Anschließend navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „Alle Einstellungen“, bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

4.

Wählen Sie im Untermenü „Programmsuche und -einstellungen“ aus und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

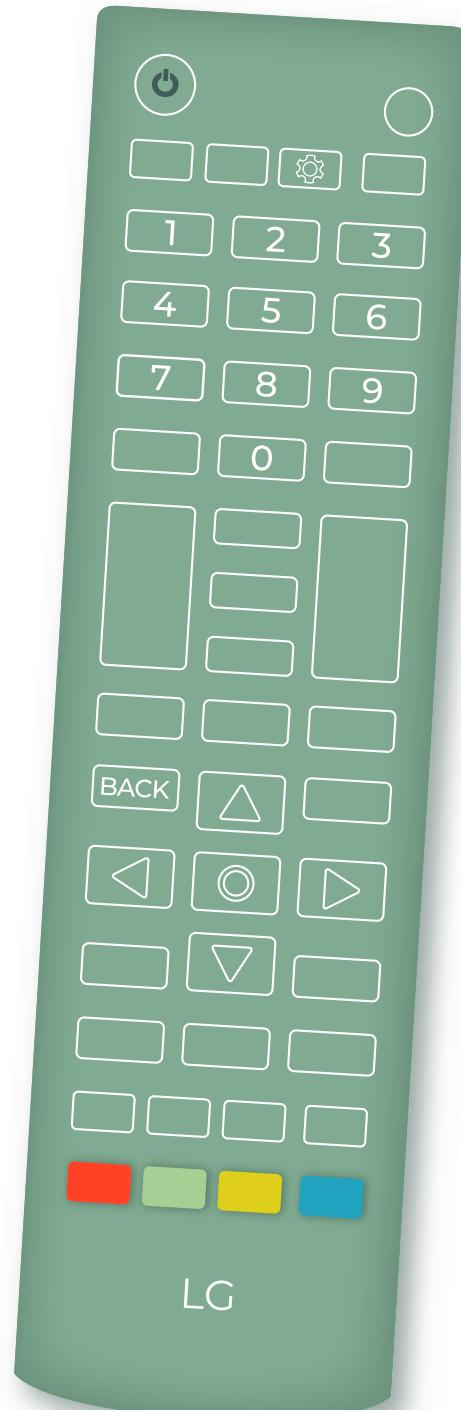

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Wählen Sie jetzt „manuelle Einstellung“ aus und klicken Sie die „OK“-Taste.

6.

Geben Sie nun den Transponder mit der Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders ein.

7.

Nach der Eingabe der Frequenzdaten klicken Sie auf „Hinzufügen“ um den manuellen Suchlauf zu starten.

8.

Ihr LG-TV sucht nun nach dem Sender und speichert diesen, meist ans Ende Ihrer Senderliste, ab.

LG

(WebOS 1.0 / bis 2012)

1.

Drücken Sie die „Home/Settings“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu den „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Anschließend navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „Alle Einstellungen“, bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

4.

Wählen Sie im Untermenü „Programmsuche und -einstellungen“ aus und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

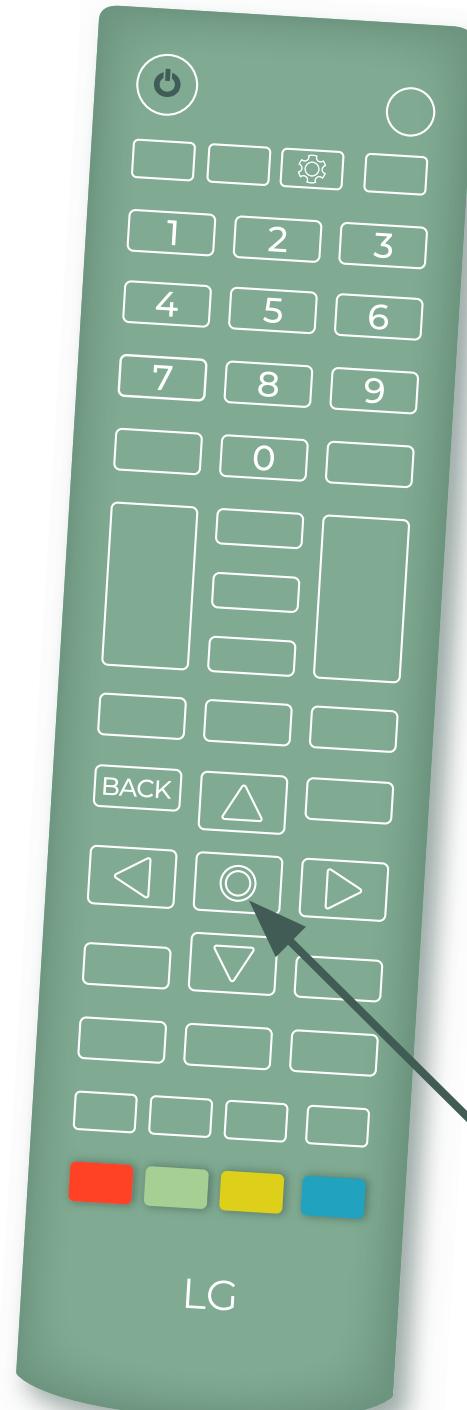

5.

Wählen Sie jetzt „manuelle Einstellung“ aus und klicken Sie die „OK“-Taste.

6.

Geben Sie nun den Transponder mit der **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.

7.

Nach der Eingabe der Frequenzdaten klicken Sie auf „Hinzufügen“ um den manuellen Suchlauf zu starten.

8.

Ihr LG-TV sucht nun nach dem Sender und speichert diesen, meist ans Ende Ihrer Senderliste, ab.

9.

Um den Suchlauf zu beenden, wählen Sie „Schließen“ aus und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.