

1.

Drücken Sie die „Settings“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.




1.

Drücken Sie die „Settings“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „Konfig./Konfiguartion“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

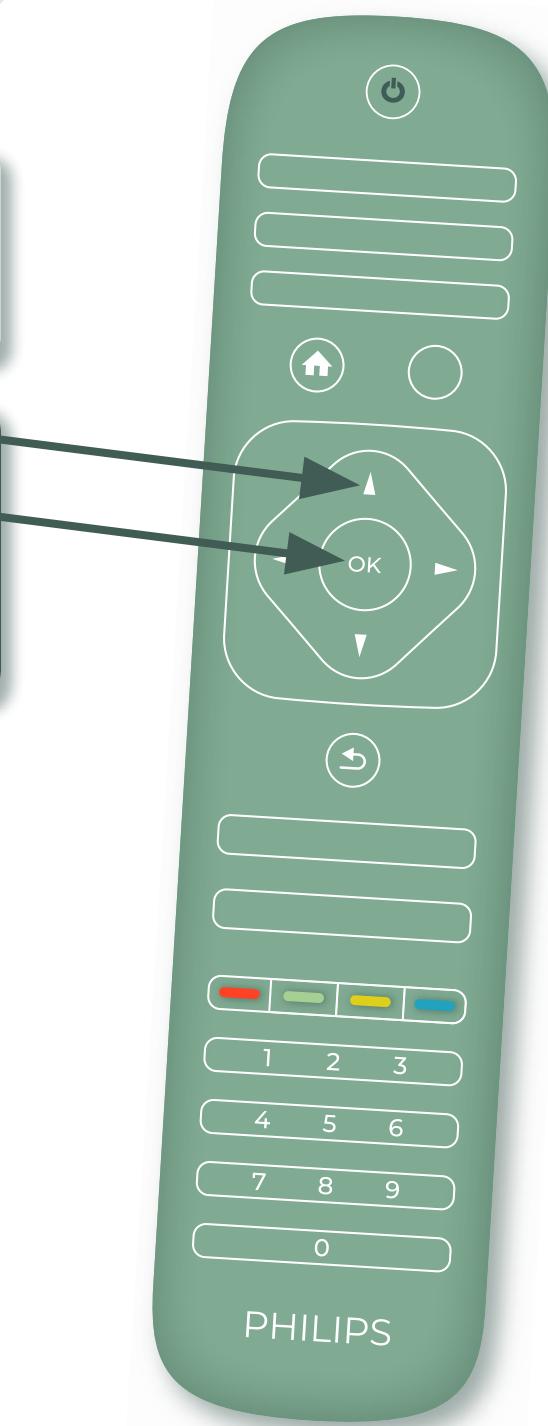

1.

Drücken Sie die „**Settings**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „**Konfig./Konfiguartion**“ und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

3.

Im nächsten Schritt navigieren Sie zu „**Satellitensuche**“ und bestätigen Sie wieder mit der „**OK**“-Taste.



PHILIPS

(ohne Android TV)

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „Settings“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „Konfig./Konfiguartion“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Im nächsten Schritt navigieren Sie zu „Satellitensuche“ und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

4.

Im nächsten Fenster wählen Sie „Starten“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „OK“-Taste.



PHILIPS

(ohne Android TV)

1.

Drücken Sie die „**Settings**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „**Konfig./Konfiguartion**“ und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

3.

Im nächsten Schritt navigieren Sie zu „**Satellitensuche**“ und bestätigen Sie wieder mit der „**OK**“-Taste.

4.

Im nächsten Fenster wählen Sie „**Starten**“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „**OK**“-Taste.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Im nächsten Schritt wählen Sie „**Manuelle Einstellung**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.



PHILIPS

(ohne Android TV)

1.

Drücken Sie die „**Settings**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „**Konfig./Konfiguartion**“ und drücken Sie die „**OK**“-Taste.


3.

Im nächsten Schritt navigieren Sie zu „**Satellitensuche**“ und bestätigen Sie wieder mit der „**OK**“-Taste.

4.

Im nächsten Fenster wählen Sie „**Starten**“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „**OK**“-Taste.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

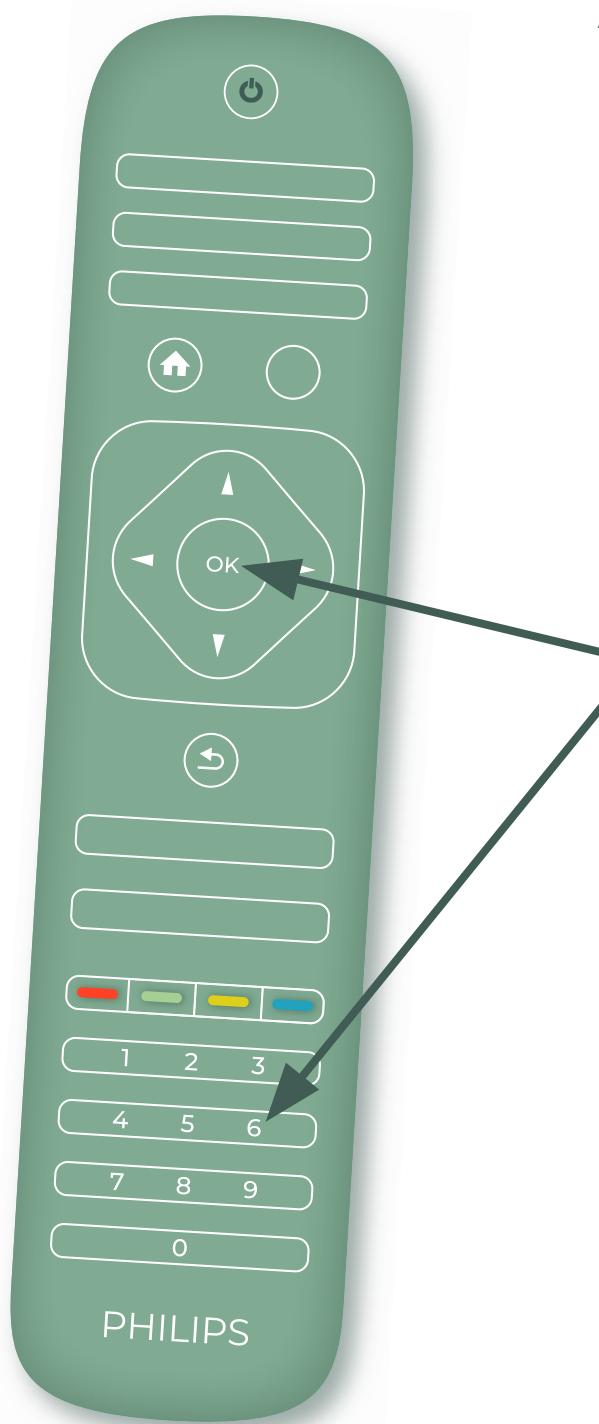

5.

Im nächsten Schritt wählen Sie „**Manuelle Einstellung**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

6.

Geben Sie nun die **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein. Nach Eingabe der Frequenz-Daten klicken Sie auf „**Fertig**“. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

PHILIPS

(ohne Android TV)

1.

Drücken Sie die „**Settings**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt „**Konfig./Konfiguartion**“ und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

3.

Im nächsten Schritt navigieren Sie zu „**Satellitensuche**“ und bestätigen Sie wieder mit der „**OK**“-Taste.

4.

Im nächsten Fenster wählen Sie „**Starten**“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „**OK**“-Taste.

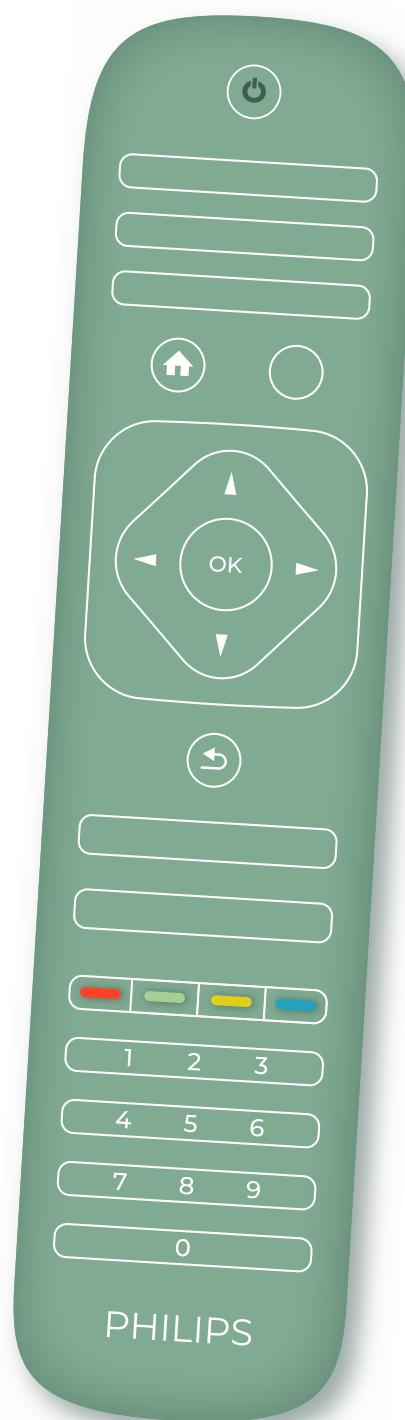

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Im nächsten Schritt wählen Sie „**Manuelle Einstellung**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

6.

Geben Sie nun die **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein. Nach Eingabe der Frequenz-Daten klicken Sie auf „**Fertig**“. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

7.

Ihr TV-Gerät sucht nun nach dem Sender und speichert diesen, meist ans Ende der Senderliste, ab.