

1.

Drücken Sie die „**HOME/ Menü**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu den „**Einstellungen**“ Ihres Sony TVs.



1.

Drücken Sie die „**HOME/ Menü**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu den „**Einstellungen**“ Ihres Sony TVs.

2.

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten die „**Digitalen Einstellungen**“ aus.



1.


Drücken Sie die „**HOME/ Menü**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu den „**Einstellungen**“ Ihres Sony TVs.

2.

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten die „**Digitalen Einstellungen**“ aus.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie den Menüpunkt „**SAT Einstellungen**“ und anschließend „**Digitaler Satellitensuchlauf**“ aus.
Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

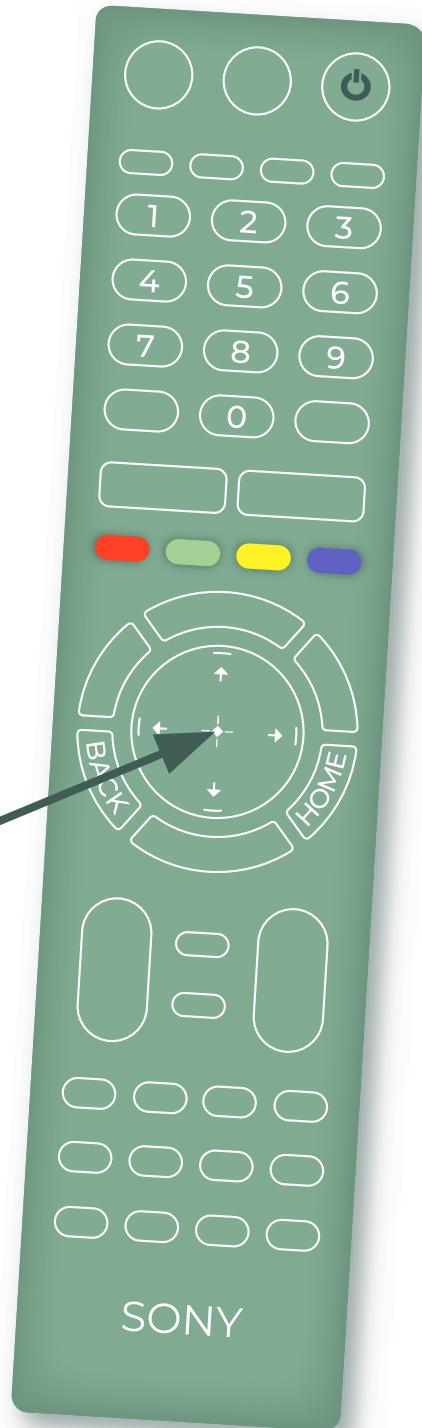

SONY

(Android TV)

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „**HOME/ Menü**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu den „**Einstellungen**“ Ihres Sony TVs.

2.

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten die „**Digitalen Einstellungen**“ aus.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie den Menüpunkt „**SAT Einstellungen**“ und anschließend „**Digitaler Satellitensuchlauf**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

4.

Sie werden nun gefragt, ob Sie einen digitalen Satellitensuchlauf starten möchten. Bestätigen Sie mit „**Ja**“.



SONY

(Android TV)

1.

Drücken Sie die „**HOME/ Menü**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu den „**Einstellungen**“ Ihres Sony TVs.

2.

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten die „**Digitalen Einstellungen**“ aus.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie den Menüpunkt „**SAT Einstellungen**“ und anschließend „**Digitaler Satellitensuchlauf**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.


4.

Sie werden nun gefragt, ob Sie einen digitalen Satellitensuchlauf starten möchten. Bestätigen Sie mit „**Ja**“.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Wählen Sie Ihre Satellitenantenne aus. Klicken Sie auf „**weiter**“.

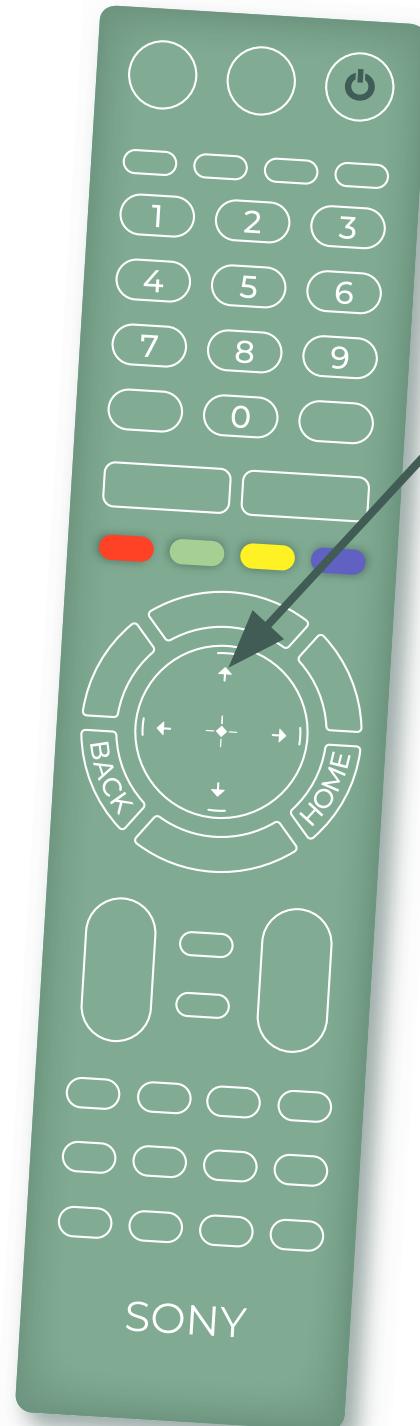

1.

Drücken Sie die „**HOME/ Menü**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu den „**Einstellungen**“ Ihres Sony TVs.

2.

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten die „**Digitalen Einstellungen**“ aus.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie den Menüpunkt „**SAT Einstellungen**“ und anschließend „**Digitaler Satellitensuchlauf**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

4.

Sie werden nun gefragt, ob Sie einen digitalen Satellitensuchlauf starten möchten. Bestätigen Sie mit „**Ja**“.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Wählen Sie Ihre Satellitenantenne aus. Klicken Sie auf „**weiter**“.

6.

Wählen Sie die Suchoption „**Suchlauf für neue Dienste**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.



SONY

(Android TV)

1.

Drücken Sie die „**HOME/ Menü**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu den „**Einstellungen**“ Ihres Sony TVs.

2.


Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten die „**Digitalen Einstellungen**“ aus.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie den Menüpunkt „**SAT Einstellungen**“ und anschließend „**Digitaler Satellitensuchlauf**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

4.

Sie werden nun gefragt, ob Sie einen digitalen Satellitensuchlauf starten möchten. Bestätigen Sie mit „**Ja**“.

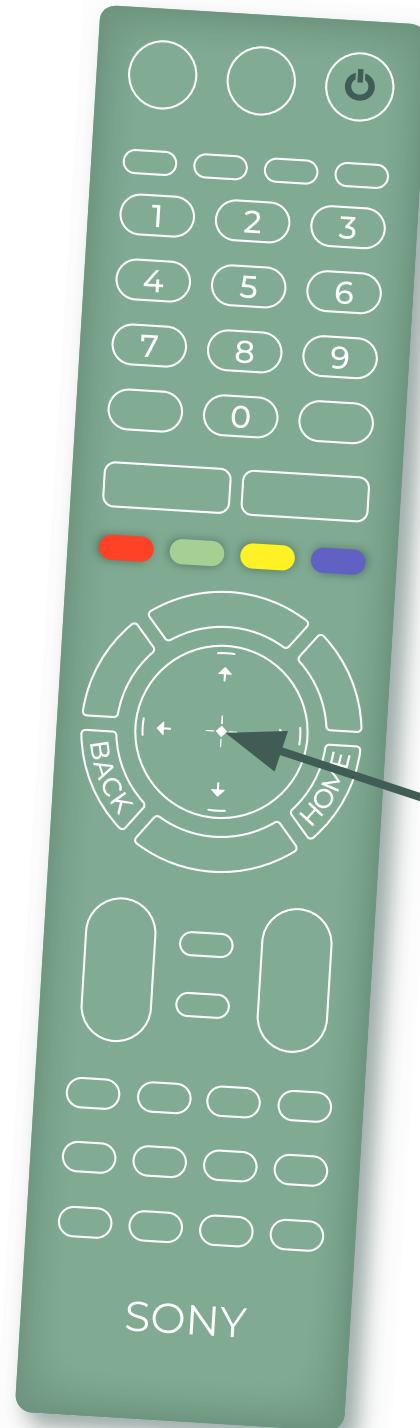

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Wählen Sie Ihre Satellitenantenne aus. Klicken Sie auf „**weiter**“.

6.

Wählen Sie die Suchoption „**Suchlauf für neue Dienste**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

7.

Im Nächsten Schritt wählen Sie bitte „**Satellit 1**“ aus, anschließend drücken Sie die „**OK**“-Taste. Im nächsten Fenster wählen Sie nochmals „**Satellit 1 Astra 19,2°E**“ aus und drücken nochmals die „**OK-Taste**“.

1.

Drücken Sie die „**HOME/ Menü**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu den „**Einstellungen**“ Ihres Sony TVs.

2.

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten die „**Digitalen Einstellungen**“ aus.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie den Menüpunkt „**SAT Einstellungen**“ und anschließend „**Digitaler Satellitensuchlauf**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

4.

Sie werden nun gefragt, ob Sie einen digitalen Satellitensuchlauf starten möchten. Bestätigen Sie mit „**Ja**“.



Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Wählen Sie Ihre Satellitenantenne aus. Klicken Sie auf „**weiter**“.

6.

Wählen Sie die Suchoption „**Suchlauf für neue Dienste**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

7.

Im Nächsten Schritt wählen Sie bitte „**Satellit 1**“ aus, anschließend drücken Sie die „**OK**“-Taste. Im nächsten Fenster wählen Sie nochmals „**Satellit 1 Astra 19,2°E**“ aus und drücken nochmals die „**OK-Taste**“.

8.

Geben Sie nun die **Austria Frequenz** Ihres Lieblings Senders unter „**Transponder**“ ein. Nach Eingabe der Frequenz-Daten drücken Sie „**Back**“-Taste.

1.

Drücken Sie die „**HOME/ Menü**“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu den „**Einstellungen**“ Ihres Sony TVs.

2.


Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten die „**Digitalen Einstellungen**“ aus.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie den Menüpunkt „**SAT Einstellungen**“ und anschließend „**Digitaler Satellitensuchlauf**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

4.

Sie werden nun gefragt, ob Sie einen digitalen Satellitensuchlauf starten möchten. Bestätigen Sie mit „**Ja**“.

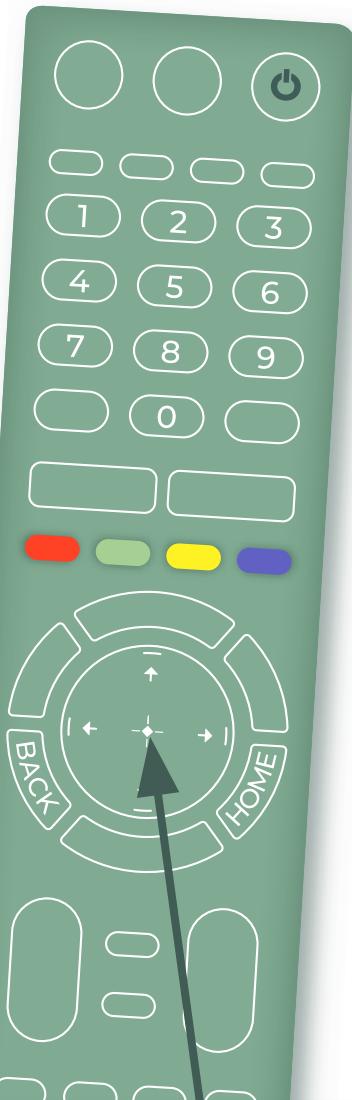

9.

Ihr TV speichert nun die neu gefundenen Programme und fügt sie Ihrer Senderliste hinzu. Um den Suchlauf zu beenden, drücken Sie die „**OK**“-Taste.

5.

Wählen Sie Ihre Satellitenantenne aus. Klicken Sie auf „**weiter**“.

6.

Wählen Sie die Suchoption „**Suchlauf für neue Dienste**“ aus. Bestätigen Sie mit der „**OK**“-Taste.

7.

Im Nächsten Schritt wählen Sie bitte „**Satellit 1**“ aus, anschließend drücken Sie die „**OK**“-Taste. Im nächsten Fenster wählen Sie nochmals „**Satellit 1 Astra 19,2°E**“ aus und drücken nochmals die „**OK-Taste**“.

8.

Geben Sie nun die **Austria Frequenz** Ihres Lieblings Senders unter „**Transponder**“ ein. Nach Eingabe der Frequenz-Daten drücken Sie „**Back**“-Taste.