

TechniSat

(älteres Modell) / Orbitech / Telestar

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.



Anleitung Manueller Sendersuchlauf

TechniSat

(älteres Modell) / Orbitech / Telestar


Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „**Sender suchen**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste.

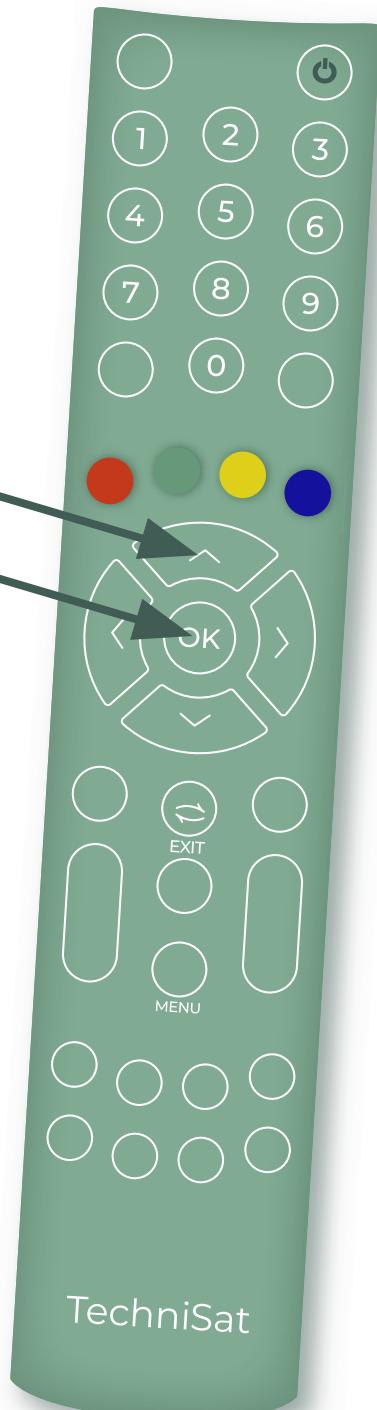

TechniSat

(älteres Modell) / Orbitech / Telestar

1.


Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „**Sender suchen**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie nun „**Manuelle Suche**“ aus und bestätigen Sie dies mit der „**OK**“-Taste.

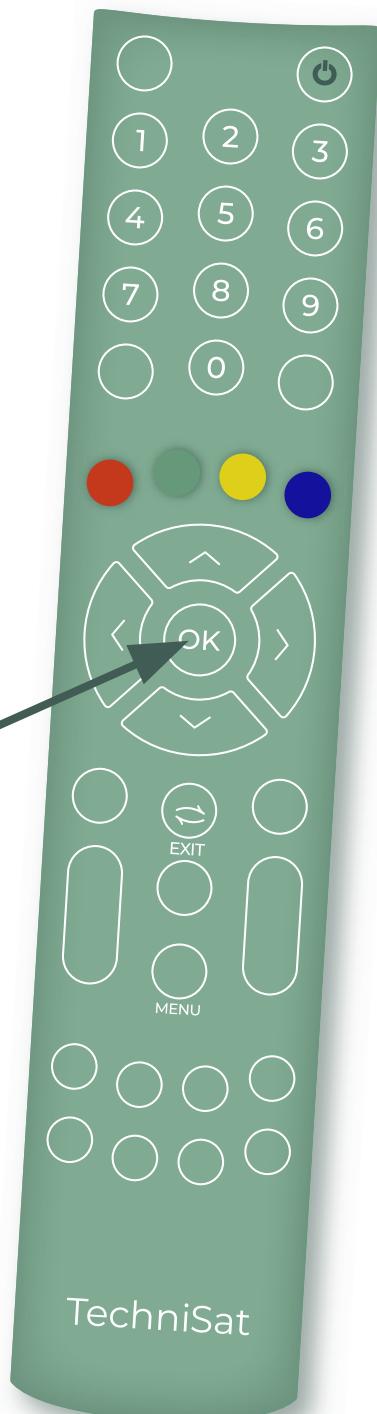

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

TechniSat

(älteres Modell) / Orbitech / Telestar

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „**Sender suchen**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie nun „**Manuelle Suche**“ aus und bestätigen Sie dies mit der „**OK**“-Taste.

4.

Geben Sie nun die Empfangsdaten Ihres Lieblingssenders ein.
Nach Eingabe der Frequenz-Daten drücken Sie auf „**Suche starten**“.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf



TechniSat

TechniSat

(älteres Modell) / Orbitech / Telestar

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „**Sender suchen**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie nun „**Manuelle Suche**“ aus und bestätigen Sie dies mit der „**OK**“-Taste.

4.

Geben Sie nun die Empfangsdaten Ihres Lieblingssenders ein.
Nach Eingabe der Frequenz-Daten drücken Sie auf „**Suche starten**“.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Ihr Receiver sucht nun nach dem Sender.



TechniSat

(älteres Modell) / Orbitech / Telestar

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „**Sender suchen**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste.


3.

Wählen Sie nun „**Manuelle Suche**“ aus und bestätigen Sie dies mit der „**OK**“-Taste.

4.

Geben Sie nun die Empfangsdaten Ihres Lieblingssenders ein.
Nach Eingabe der Frequenz-Daten drücken Sie auf „**Suche starten**“.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

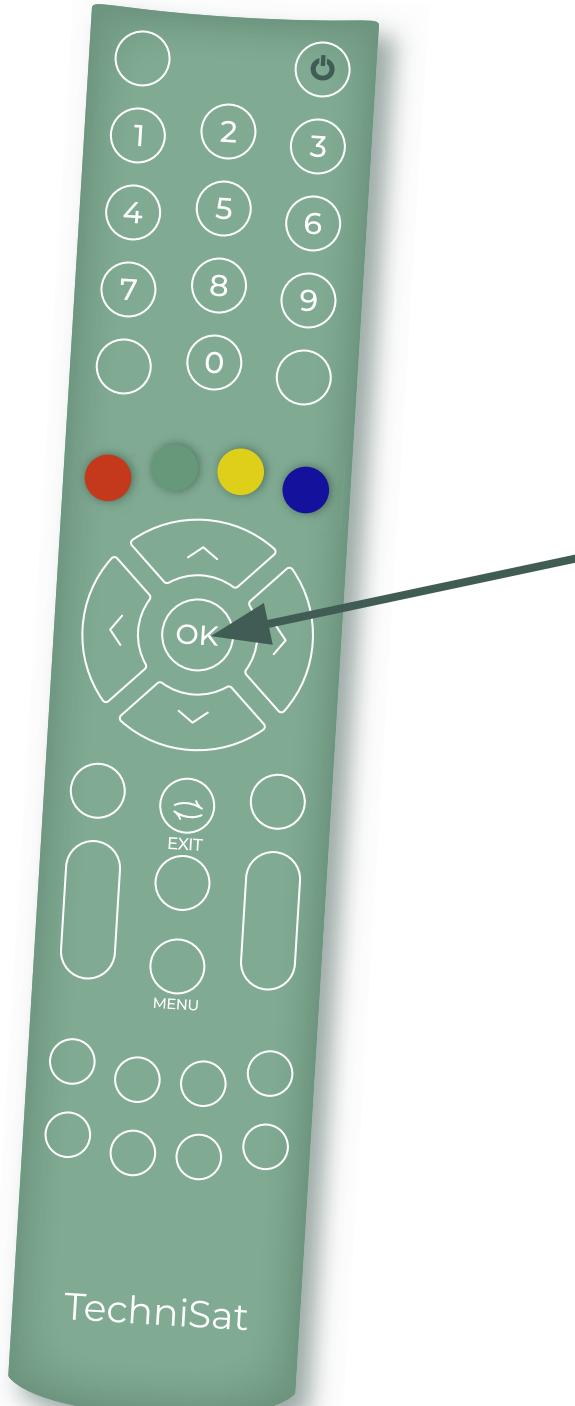

5.

Ihr Receiver sucht nun nach dem Sender.

6.

Im letzten Schritt können Sie die Programme automatisch-, oder die neuen Programme manuell einsortieren. Bestätigen Sie anschließend mit der „**OK**“-Taste Ihrer Fernbedienung.

TechniSat

(älteres Modell) / Orbitech / Telestar

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „**Sender suchen**“ und klicken Sie anschließend auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie nun „**Manuelle Suche**“ aus und bestätigen Sie dies mit der „**OK**“-Taste.

4.

Geben Sie nun die Empfangsdaten Ihres Lieblingssenders ein.
Nach Eingabe der Frequenz-Daten drücken Sie auf „**Suche starten**“.



Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Ihr Receiver sucht nun nach dem Sender.

6.

Im letzten Schritt können Sie die Programme automatisch-, oder die neuen Programme manuell einsortieren. Bestätigen Sie anschließend mit der „**OK**“-Taste Ihrer Fernbedienung.

7.

Die Programme werden nun von Ihrem Receiver einsortiert.