

Topfield

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „Menü Taste“
auf Ihrer Fernbedienung.



Topfield


Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü zu „**Installation**“ und drücken Sie auf die „**OK**“-Taste.

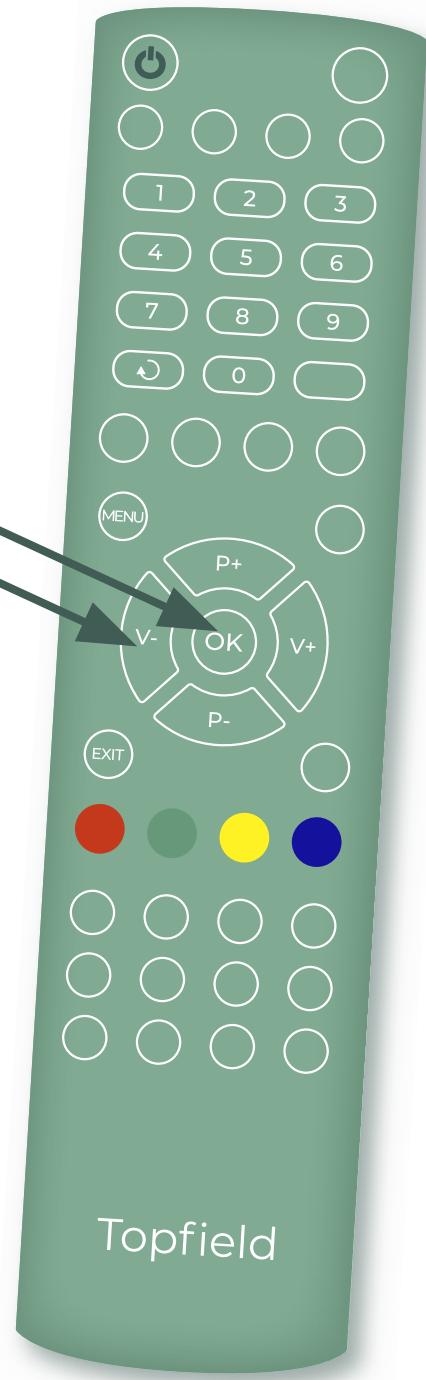

Topfield

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü zu „**Installation**“ und drücken Sie auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie „**Kanalsuche**“ aus.



Topfield

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü zu „**Installation**“ und drücken Sie auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie „**Kanalsuche**“ aus.

4.

Beim Menüpunkt „**Suchlauf**“ stellen Sie auf „**Manuell**“ um.



Topfield

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü zu „**Installation**“ und drücken Sie auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie „**Kanalsuche**“ aus.

4.

Beim Menüpunkt „**Suchlauf**“ stellen Sie auf „**Manuell**“ um.

5.

Anschließend drücken Sie die „**OK-Taste**“ um die Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders einzustellen.



Topfield

1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü zu „**Installation**“ und drücken Sie auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie „**Kanalsuche**“ aus.

4.

Beim Menüpunkt „**Suchlauf**“ stellen Sie auf „**Manuell**“ um.

5.

Anschließend drücken Sie die „**OK**“-Taste um die Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders einzustellen.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

6.

Drücken Sie wieder die „**Menü-Taste**“ um die Frequenz-Daten für den manuellen Suchlauf zu speichern.



Topfield

1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü zu „**Installation**“ und drücken Sie auf die „**OK**“-Taste.

3.


Wählen Sie „**Kanalsuche**“ aus.

4.

Beim Menüpunkt „**Suchlauf**“ stellen Sie auf „**Manuell**“ um.

5.

Anschließend drücken Sie die „**OK**“-Taste um die Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders einzustellen.

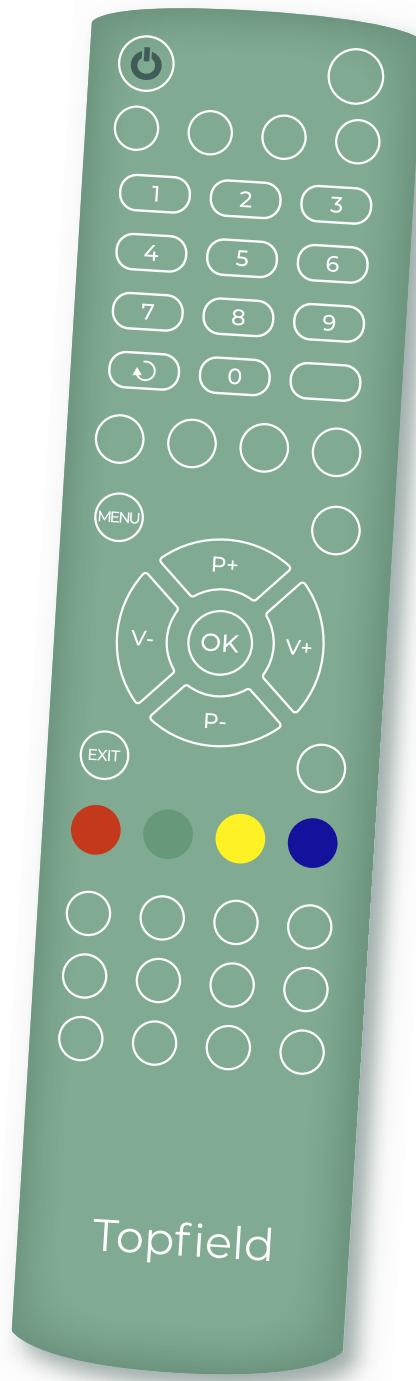

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

6.

Drücken Sie wieder die „**Menü-Taste**“ um die Frequenz-Daten für den manuellen Suchlauf zu speichern.

7.

Navigieren Sie anschließend mit den Pfeiltasten zu „**Suchlauf starten**“.

Topfield

1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü zu „**Installation**“ und drücken Sie auf die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie „**Kanalsuche**“ aus.

4.

Beim Menüpunkt „**Suchlauf**“ stellen Sie auf „**Manuell**“ um.

5.

Anschließend drücken Sie die „**OK**“-Taste um die Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders einzustellen.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

6.

Drücken Sie wieder die „**Menü-Taste**“ um die Frequenz-Daten für den manuellen Suchlauf zu speichern.

7.

Navigieren Sie anschließend mit den Pfeiltasten zu „**Suchlauf starten**“.

8.

Starten Sie den Suchlauf durch drücken der „**OK**“-Taste.



Topfield

1.

Drücken Sie die „**Menü Taste**“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü zu „**Installation**“ und drücken Sie auf die „**OK**“-Taste.

3.


Wählen Sie „**Kanalsuche**“ aus.

4.

Beim Menüpunkt „**Suchlauf**“ stellen Sie auf „**Manuell**“ um.

5.

Anschließend drücken Sie die „**OK**“-Taste um die Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders einzustellen.

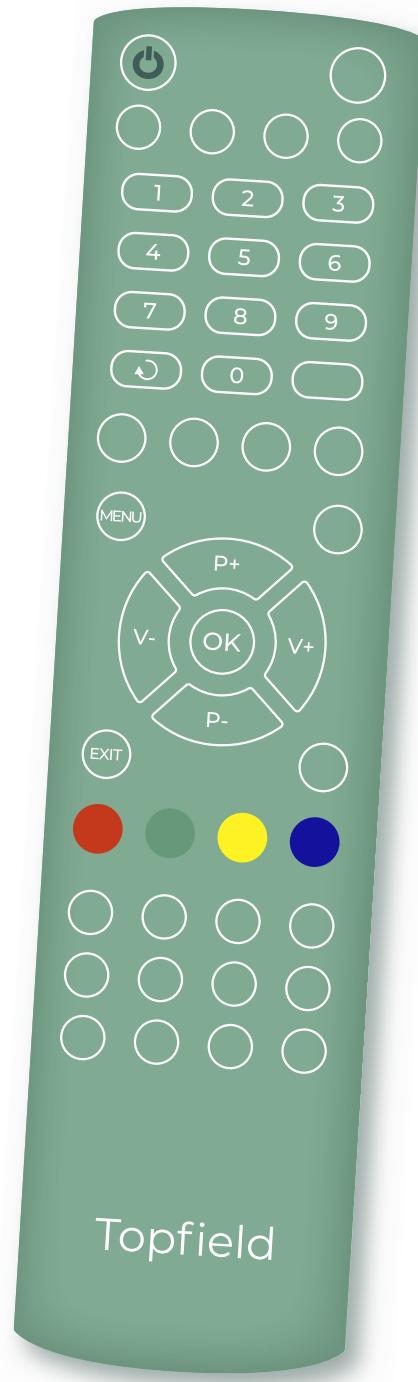

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

6.

Drücken Sie wieder die „**Menü-Taste**“ um die Frequenz-Daten für den manuellen Suchlauf zu speichern.

7.

Navigieren Sie anschließend mit den Pfeiltasten zu „**Suchlauf starten**“.

8.

Starten Sie den Suchlauf durch drücken der „**OK**“-Taste.

9.

Ihr Receiver sucht nun nach dem Sender und speichert diesen, meist ans Ende Ihrer Senderliste, ab.