


1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

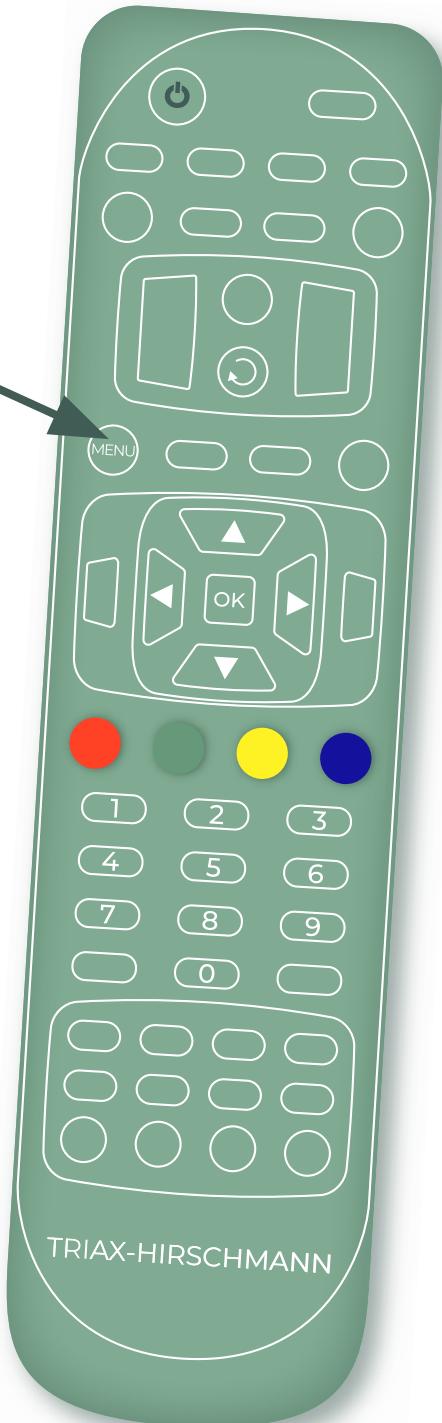


1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** im Hauptmenü zu „**Einstellungen**“ und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

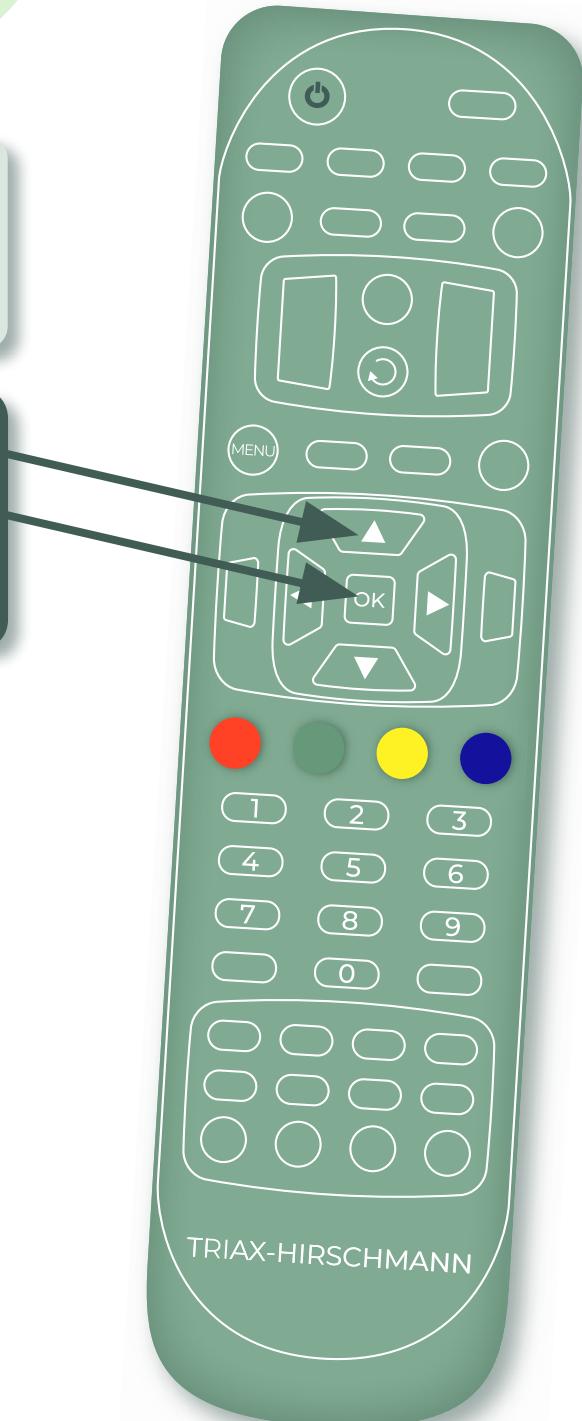

1.


Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü zu „Einstellungen“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.

Wählen Sie „Installation“ aus, danach drücken Sie die „OK“-Taste.

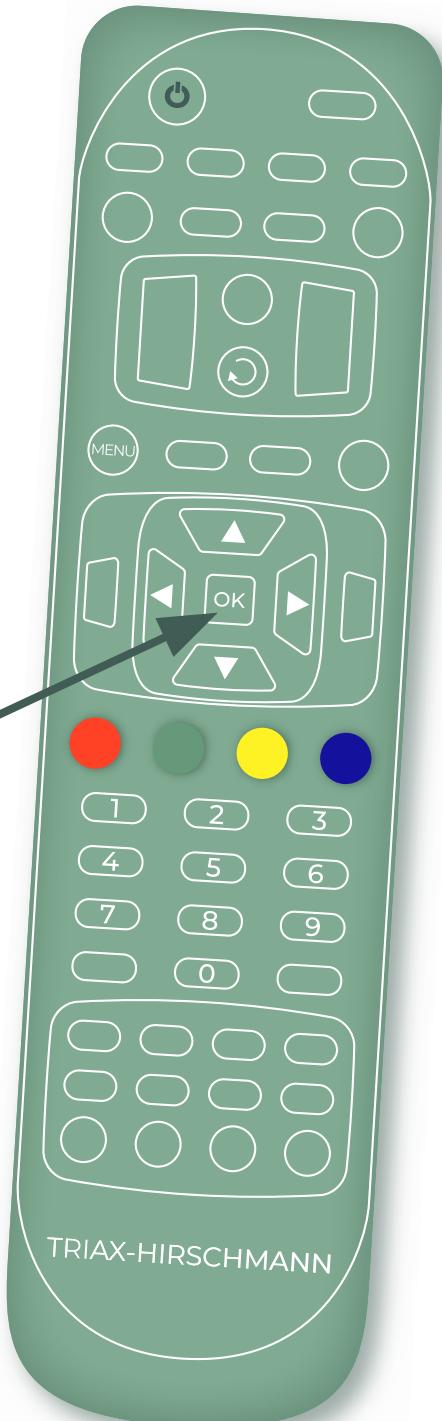

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** im Hauptmenü zu „**Einstellungen**“ und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

3.

Wählen Sie „**Installation**“ aus, danach drücken Sie die „**OK**“-Taste.

4.

Navigieren Sie anschließend mit den **Pfeiltasten** zum Menüpunkt „**Programmsuche**“.

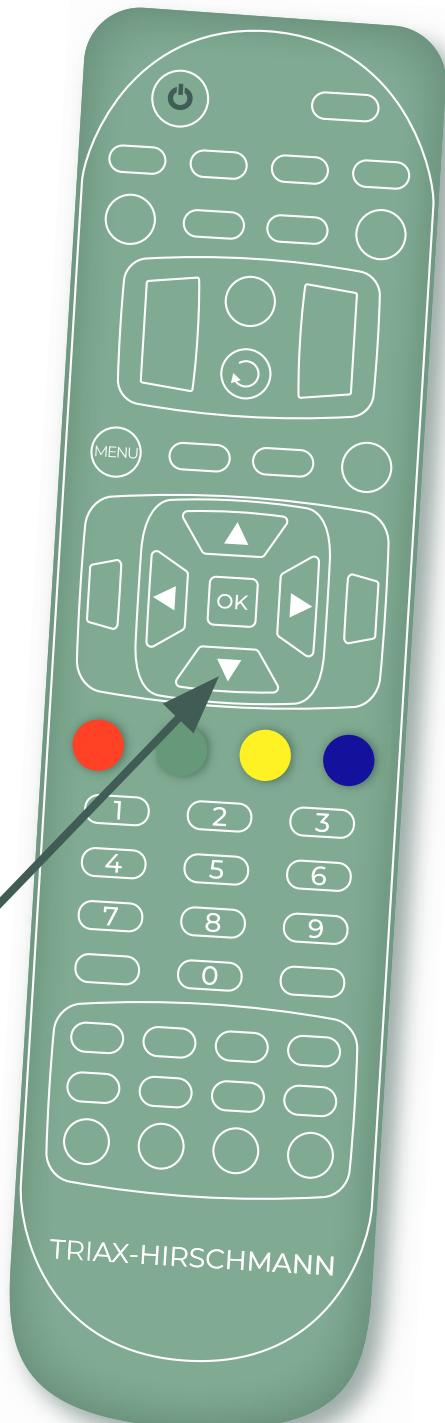

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** im Hauptmenü zu „**Einstellungen**“ und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

3.


Wählen Sie „**Installation**“ aus, danach drücken Sie die „**OK**“-Taste.

4.

Navigieren Sie anschließend mit den **Pfeiltasten** zum Menüpunkt „**Programmsuche**“.

5.

Bei Such-Typ wählen Sie „**Manueller Suchlauf**“ aus.

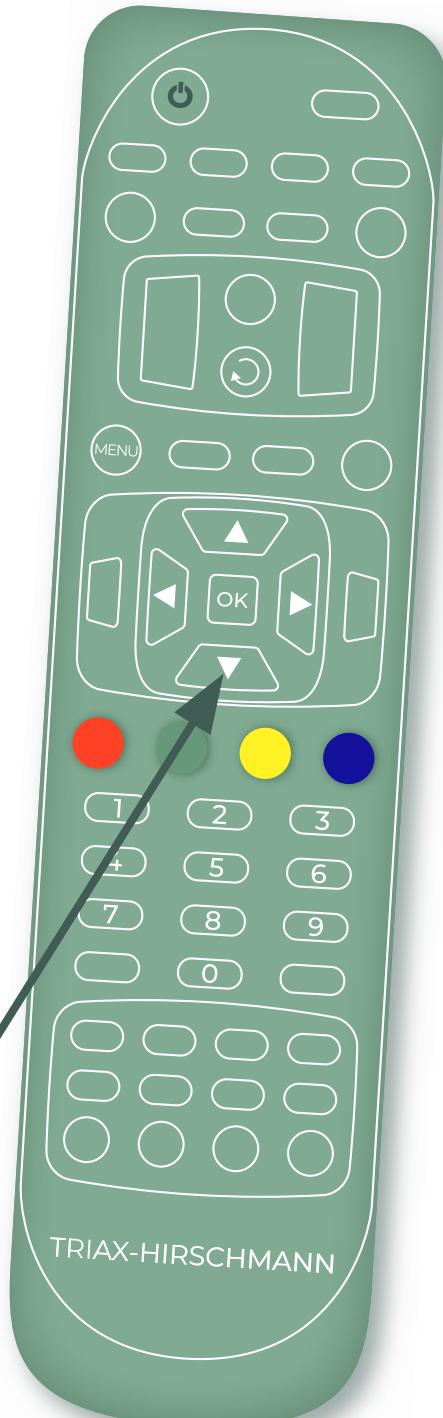

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** im Hauptmenü zu „**Einstellungen**“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

3.


Wählen Sie „**Installation**“ aus, danach drücken Sie die „OK“-Taste.

4.

Navigieren Sie anschließend mit den **Pfeiltasten** zum Menüpunkt „**Programmsuche**“.

5.

Bei Such-Typ wählen Sie „**Manueller Suchlauf**“ aus.

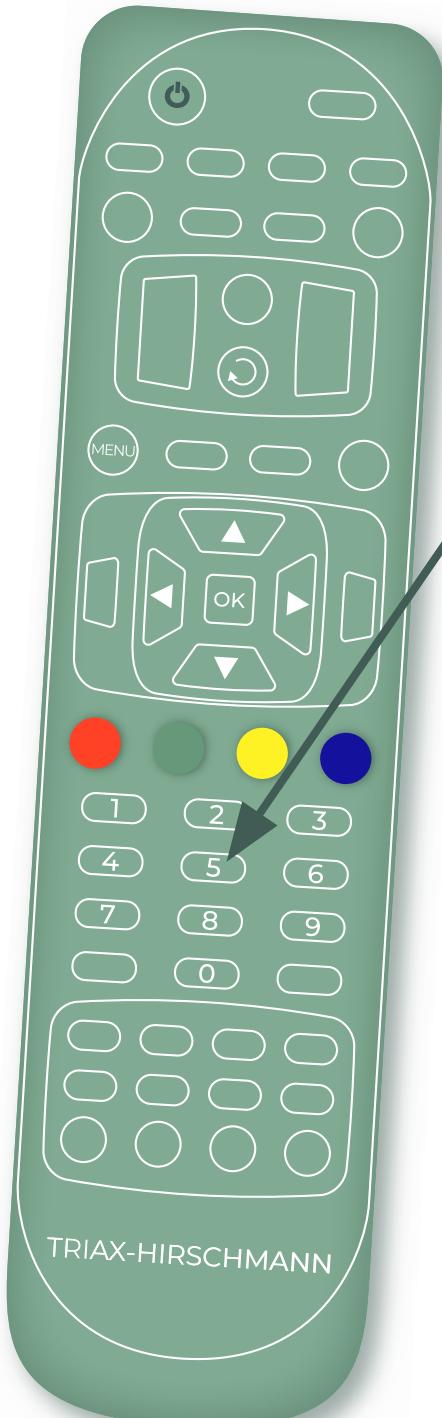

6.

Geben Sie nun die **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** im Hauptmenü zu „**Einstellungen**“ und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

3.


Wählen Sie „**Installation**“ aus, danach drücken Sie die „**OK**“-Taste.

4.

Navigieren Sie anschließend mit den **Pfeiltasten** zum Menüpunkt „**Programmsuche**“.

5.

Bei Such-Typ wählen Sie „**Manueller Suchlauf**“ aus.

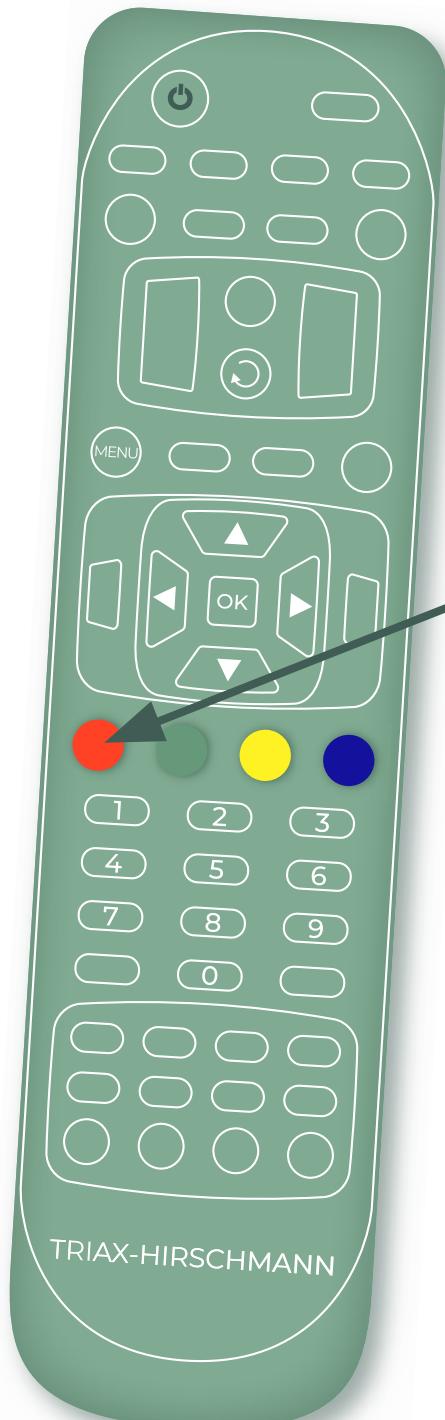

6.

Geben Sie nun die **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.

7.

Drücken Sie die „**rote**“-Farbtaste auf Ihrer Fernbedienung um den Suchlauf zu starten.

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** im Hauptmenü zu „**Einstellungen**“ und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

3.


Wählen Sie „**Installation**“ aus, danach drücken Sie die „**OK**“-Taste.

4.

Navigieren Sie anschließend mit den **Pfeiltasten** zum Menüpunkt „**Programmsuche**“.

5.

Bei Such-Typ wählen Sie „**Manueller Suchlauf**“ aus

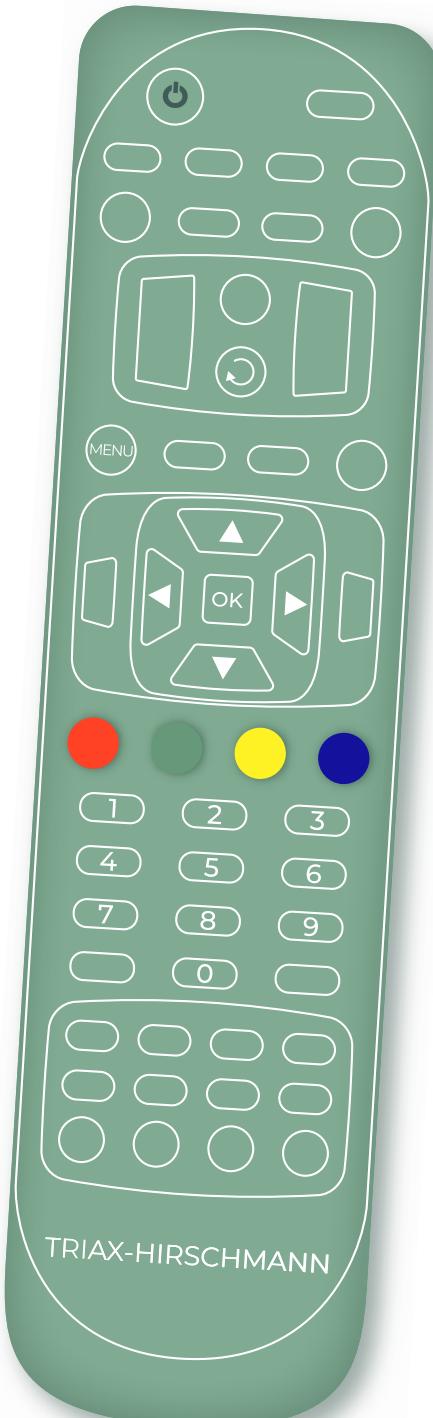

6.

Geben Sie nun die **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.

7.

Drücken Sie die „**rote**“-Farbtaste auf Ihrer Fernbedienung um den Suchlauf zu starten.

8.

Ihr Receiver sucht nun nach dem Sender und speichert diesen, meist am Ende Ihrer Senderliste, ab.

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** im Hauptmenü zu „**Einstellungen**“ und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

3.


Wählen Sie „**Installation**“ aus, danach drücken Sie die „**OK**“-Taste.

4.

Navigieren Sie anschließend mit den **Pfeiltasten** zum Menüpunkt „**Programmsuche**“.

5.

Bei Such-Typ wählen Sie „**Manueller Suchlauf**“ aus

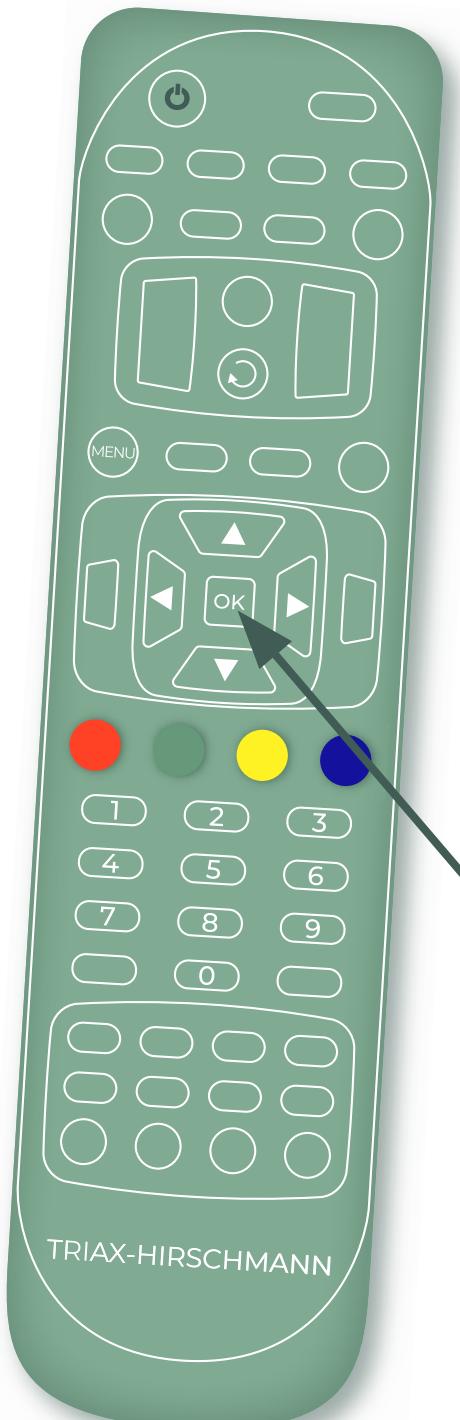

6.

Geben Sie nun die **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.

7.

Drücken Sie die „**rote**“-Farbtaste auf Ihrer Fernbedienung um den Suchlauf zu starten.

8.

Ihr Receiver sucht nun nach dem Sender und speichert diesen, meist am Ende Ihrer Senderliste, ab.

9.

Drücken Sie die „**OK**“-Taste um die neuen Sender zu speichern.