

### 1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.




1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü den Menüpunkt „Installation“ aus.

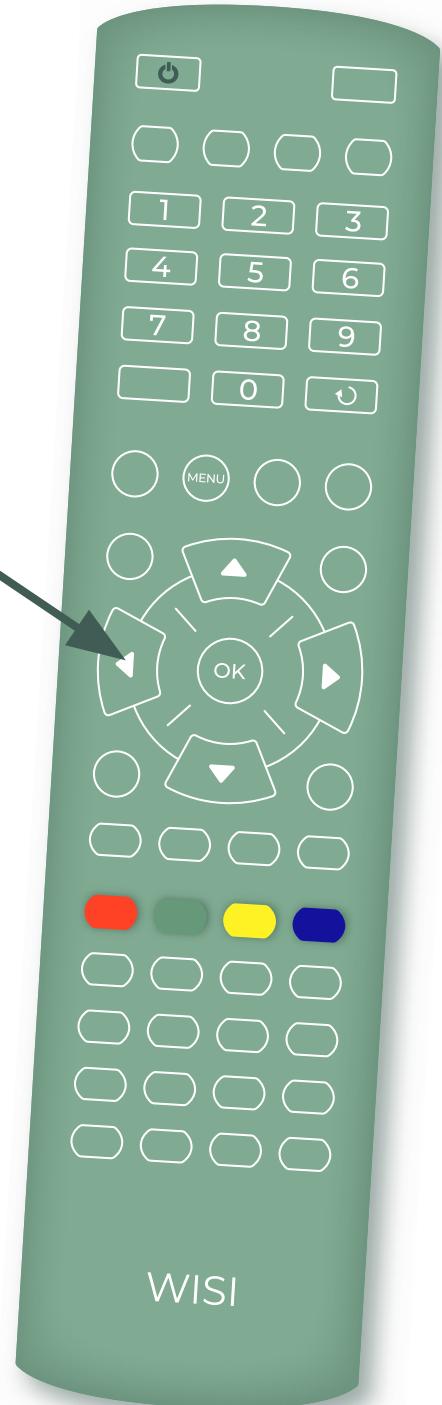

1.


Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü den Menüpunkt „Installation“ aus.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus, danach drücken Sie die „OK“-Taste.

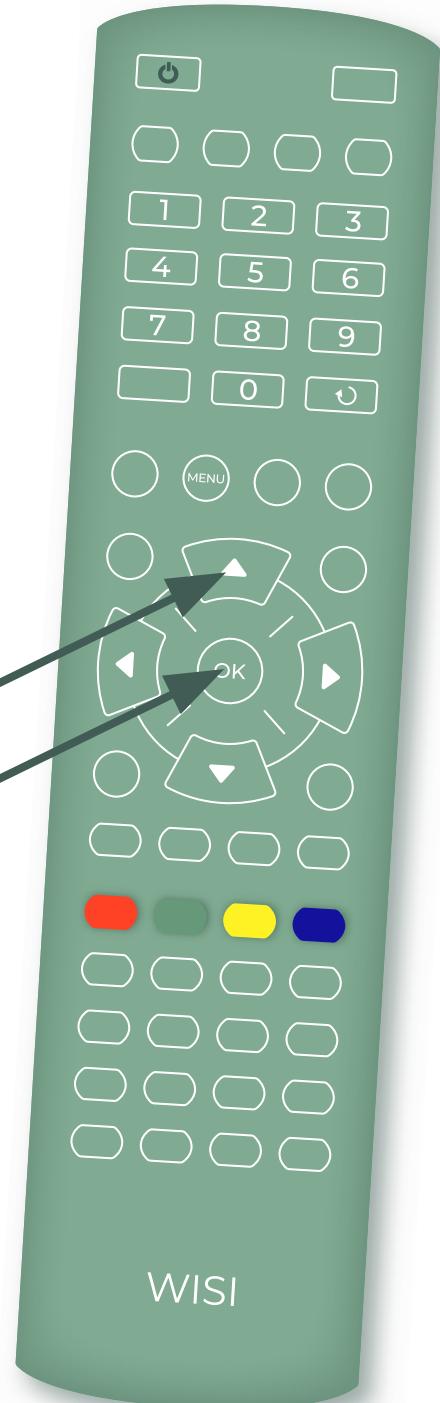

1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü den Menüpunkt „Installation“ aus.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus, danach drücken Sie die „OK“-Taste.

4.

Ändern Sie in der Zeile „Suchmodus“ die Einstellung auf „manuell“.



1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2.


Wählen Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü den Menüpunkt „Installation“ aus.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus, danach drücken Sie die „OK“-Taste.

4.

Ändern Sie in der Zeile „Suchmodus“ die Einstellung auf „manuell“.

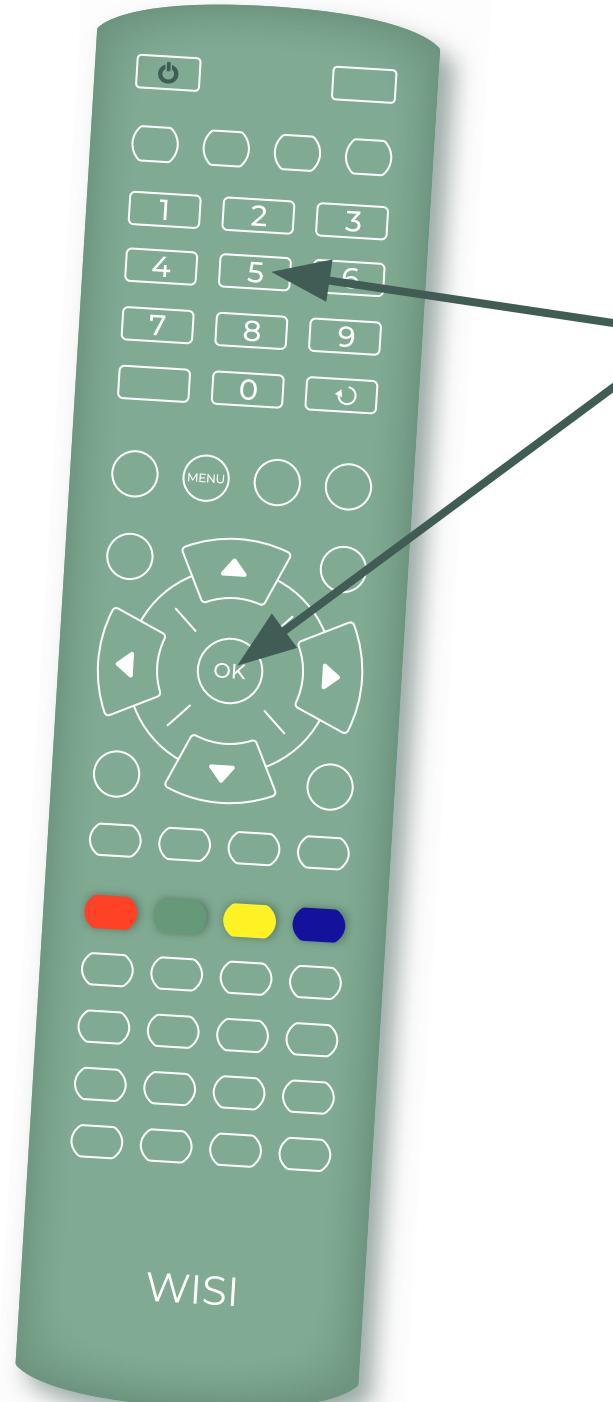

5.

Geben Sie die **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.  
Nach Eingabe der Frequenz-Daten navigieren Sie zu „Sendersuche“. Drücken Sie die „OK“-Taste.

### 1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

### 2.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü den Menüpunkt „Installation“ aus.

### 3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus, danach drücken Sie die „OK“-Taste.

### 4.

Ändern Sie in der Zeile „Suchmodus“ die Einstellung auf „manuell“.



### 5.

Geben Sie die **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.  
Nach Eingabe der Frequenz-Daten navigieren Sie zu „Sendersuche“. Drücken Sie die „OK“-Taste.

### 6.

Ihr WISI Receiver sucht nun nach dem Sender und speichert diesen, meist ans Ende Ihrer Senderliste, ab.

### 1.

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

### 2.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten im Hauptmenü den Menüpunkt „Installation“ aus.

### 3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus, danach drücken Sie die „OK“-Taste.

### 4.

Ändern Sie in der Zeile „Suchmodus“ die Einstellung auf „manuell“.



### 5.

Geben Sie die **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein. Nach Eingabe der Frequenz-Daten navigieren Sie zu „Sendersuche“. Drücken Sie die „OK“-Taste.

### 6.

Ihr WISI Receiver sucht nun nach dem Sender und speichert diesen, meist ans Ende Ihrer Senderliste, ab.

### 7.

Beim Verlassen des Menüs werden Sie aufgefordert die **neuen Programme zu speichern** oder wieder zu löschen. Die entsprechende Auswahl treffen Sie mit den Pfeiltasten und bestätigen dies mit der „OK“-Taste.