


Grundig Vision

(Fire TV Edition)

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1.

Drücken Sie die „Menü-/Home-Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

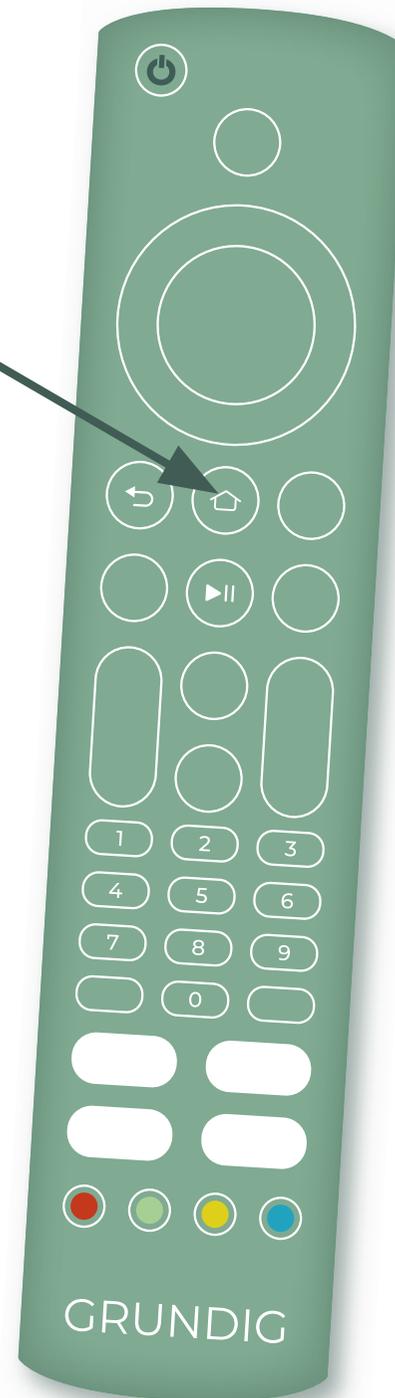

ÖSTERREICH
PROGRAMM.at

Grundig Vision


(Fire TV Edition)

1.

Drücken Sie die „Menü-/Home-Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“ und anschließend zu „LIVE TV“.

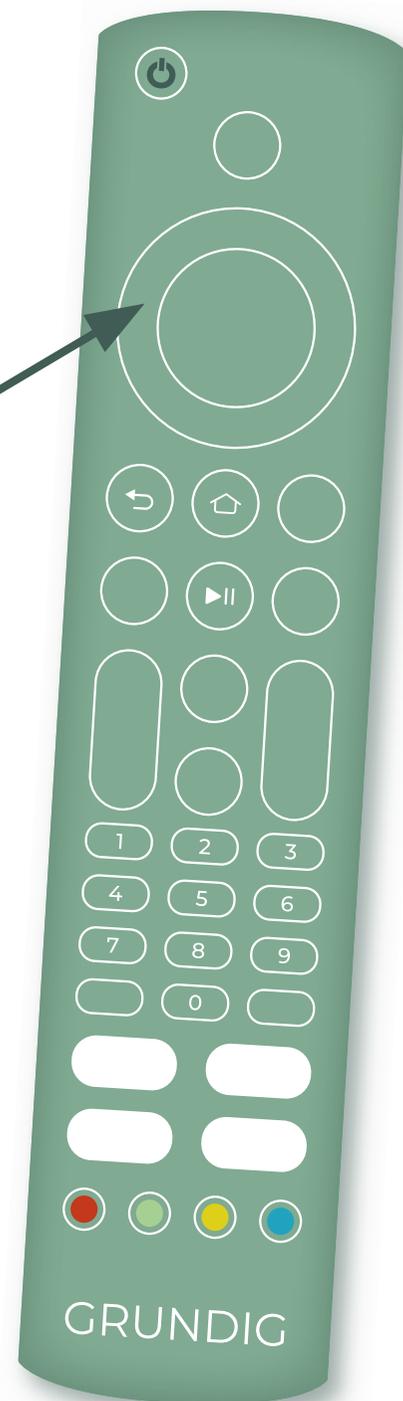

Anleitung Manueller Sendersuchlauf



ÖSTERREICH
PROGRAMM.at

Grundig Vision

(Fire TV Edition)

1.


Drücken Sie die „Menü-/Home-Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“ und anschließend zu „LIVE TV“.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus.

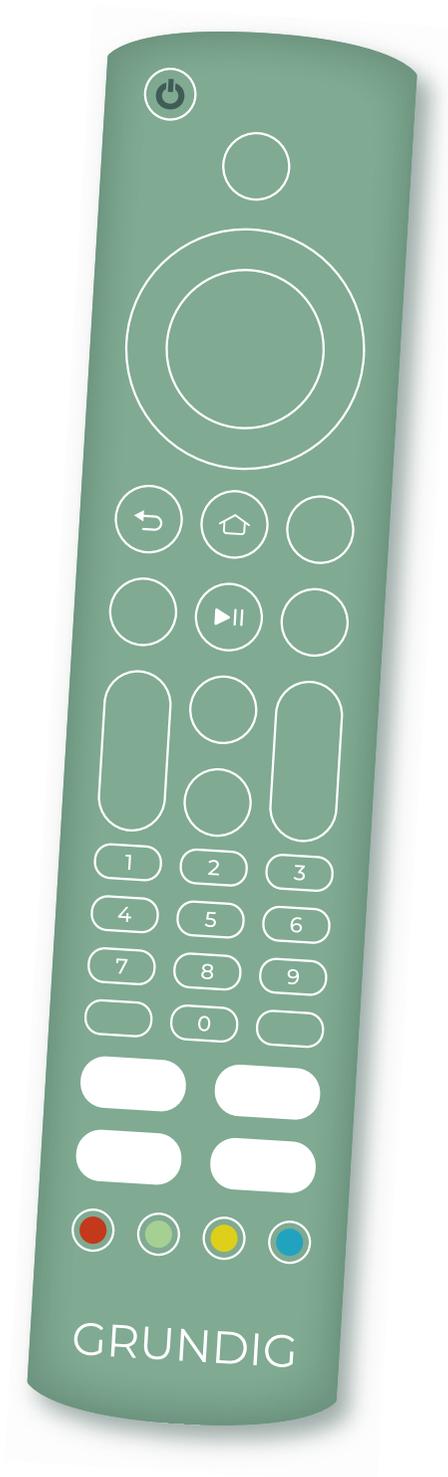

Anleitung Manueller Sendersuchlauf



ÖSTERREICH
PROGRAMM.at

Grundig Vision

(Fire TV Edition)

1.

Drücken Sie die „Menü-/Home-Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“ und anschließend zu „LIVE TV“.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus.

4.

Überprüfen Sie ob Ihr Grundig TV mit Ihrer Signalquelle (SAT) verbunden ist. Klicken Sie anschließend auf „weiter“.



Anleitung Manueller Sendersuchlauf



ÖSTERREICH
PROGRAMM.at

Grundig Vision

(Fire TV Edition)

1.

Drücken Sie die „Menü-/Home-Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“ und anschließend zu „LIVE TV“.

3.


Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus.

4.

Überprüfen Sie ob Ihr Grundig TV mit Ihrer Signalquelle (SAT) verbunden ist. Klicken Sie anschließend auf „weiter“.

5.

Wählen Sie „Österreich“ bei der Ländereinstellung aus.

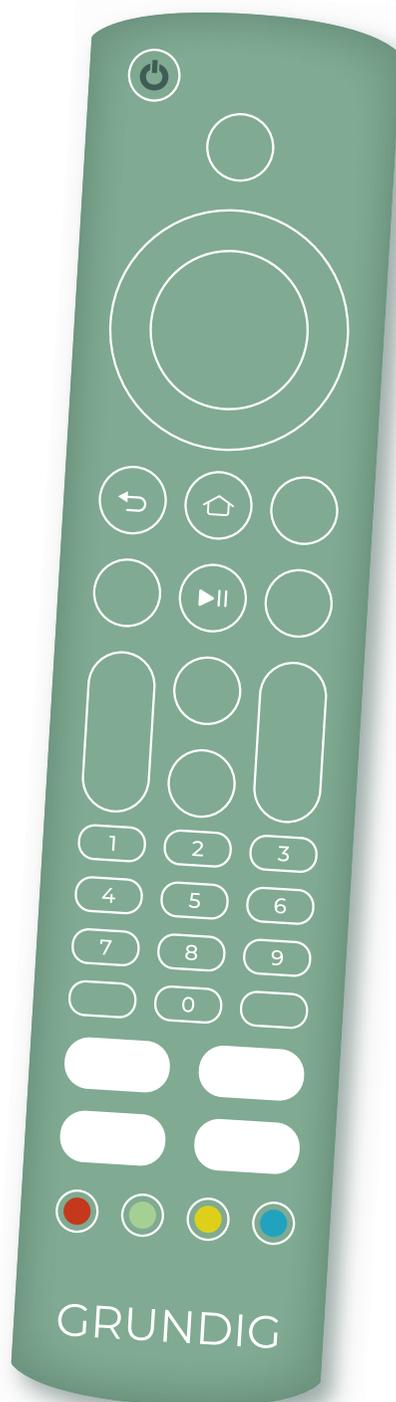

Anleitung Manueller Sendersuchlauf



ÖSTERREICH
PROGRAMM.at

Grundig Vision

(Fire TV Edition)

1.

Drücken Sie die „Menü-/Home-Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“ und anschließend zu „LIVE TV“.

3.


Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus.

4.

Überprüfen Sie ob Ihr Grundig TV mit Ihrer Signalquelle (SAT) verbunden ist. Klicken Sie anschließend auf „weiter“.

5.

Wählen Sie „Österreich“ bei der Ländereinstellung aus.

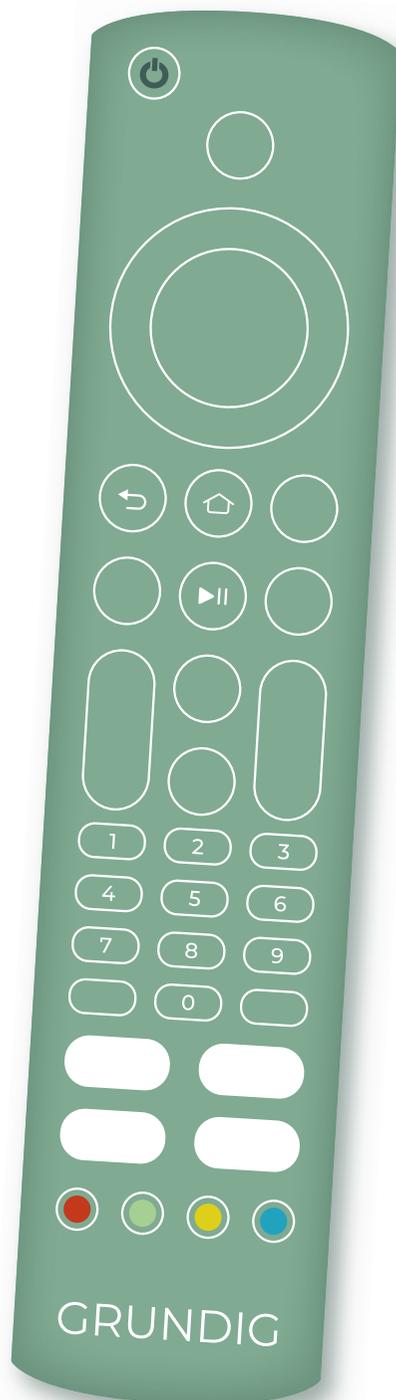

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

6.

Bei Empfangsart wählen Sie „Satellit“ aus.



ÖSTERREICH
PROGRAMM.at

Grundig Vision

(Fire TV Edition)

1.

Drücken Sie die „Menü-/Home-Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“ und anschließend zu „LIVE TV“.

3.


Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus.

4.

Überprüfen Sie ob Ihr Grundig TV mit Ihrer Signalquelle (SAT) verbunden ist. Klicken Sie anschließend auf „weiter“.

5.

Wählen Sie „Österreich“ bei der Ländereinstellung aus.

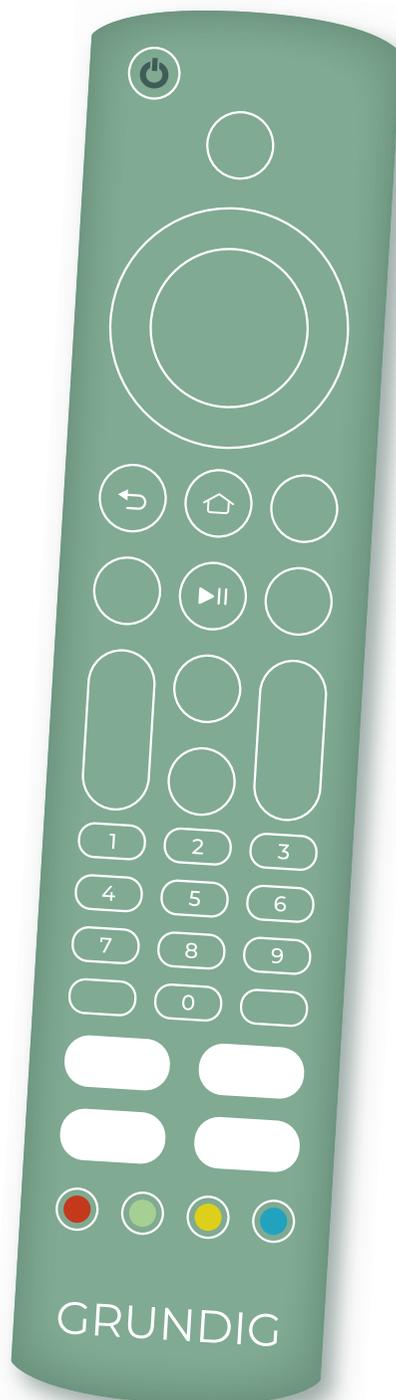

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

6.

Bei Empfangsart wählen Sie „Satellit“ aus.

7.

Wählen Sie „Manuell“ aus, um einen manuellen Sendersuchlauf zu starten.



ÖSTERREICH
PROGRAMM.at

Grundig Vision

(Fire TV Edition)

1.

Drücken Sie die „Menü-/Home-Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“ und anschließend zu „LIVE TV“.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus.

4.

Überprüfen Sie ob Ihr Grundig TV mit Ihrer Signalquelle (SAT) verbunden ist. Klicken Sie anschließend auf „weiter“.

5.

Wählen Sie „Österreich“ bei der Ländereinstellung aus.



Anleitung Manueller Sendersuchlauf

6.

Bei Empfangsart wählen Sie „Satellit“ aus.

7.

Wählen Sie „Manuell“ aus, um einen manuellen Sendersuchlauf zu starten.

8.

Wählen Sie den Satelliten „Astra 19,2°O“ aus. Bestätigen Sie mit der „Eingabe“-Taste.



ÖSTERREICH
PROGRAMM.at

Grundig Vision

(Fire TV Edition)

1.

Drücken Sie die „Menü-/Home-Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“ und anschließend zu „LIVE TV“.

3.

Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus.

4.

Überprüfen Sie ob Ihr Grundig TV mit Ihrer Signalquelle (SAT) verbunden ist. Klicken Sie anschließend auf „weiter“.

5.

Wählen Sie „Österreich“ bei der Ländereinstellung aus.



Anleitung Manueller Sendersuchlauf

6.

Bei Empfangsart wählen Sie „Satellit“ aus.

7.

Wählen Sie „Manuell“ aus, um einen manuellen Sendersuchlauf zu starten.

8.

Wählen Sie den Satelliten „Astra 19,2°O“ aus. Bestätigen Sie mit der „Eingabe“-Taste.

9.

Geben Sie den Transponder mit der Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders ein.



ÖSTERREICH
PROGRAMM.at

Grundig Vision

(Fire TV Edition)

1.

Drücken Sie die „Menü-/Home-Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“ und anschließend zu „LIVE TV“.

3.


Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus.

4.

Überprüfen Sie ob Ihr Grundig TV mit Ihrer Signalquelle (SAT) verbunden ist. Klicken Sie anschließend auf „weiter“.

5.

Wählen Sie „Österreich“ bei der Ländereinstellung aus.

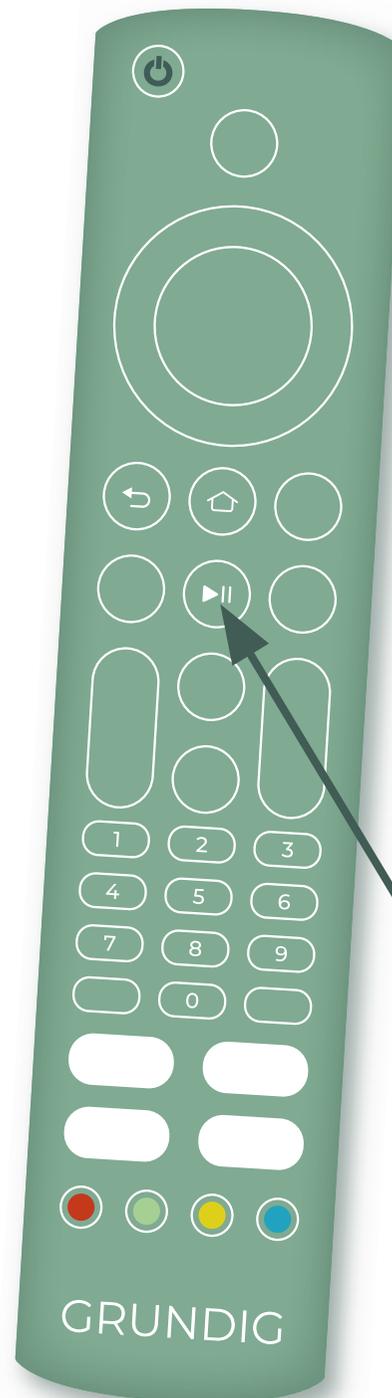

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

6.

Bei Empfangsart wählen Sie „Satellit“ aus.

7.

Wählen Sie „Manuell“ aus, um einen manuellen Sendersuchlauf zu starten.

8.

Wählen Sie den Satelliten „Astra 19,2°O“ aus. Bestätigen Sie mit der „Eingabe“-Taste.

9.

Geben Sie den Transponder mit der Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders ein.

10.

Klicken Sie die „Play/Pause“-Taste um den Suchlauf zu starten.

Grundig Vision

(Fire TV Edition)

1.

Drücken Sie die „Menü-/Home-Taste“ auf Ihrer Fernbedienung.

2.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“ und anschließend zu „LIVE TV“.

3.


Im nächsten Schritt wählen Sie „Sendersuche“ aus.

4.

Überprüfen Sie ob Ihr Grundig TV mit Ihrer Signalquelle (SAT) verbunden ist. Klicken Sie anschließend auf „weiter“.

5.

Wählen Sie „Österreich“ bei der Ländereinstellung aus.

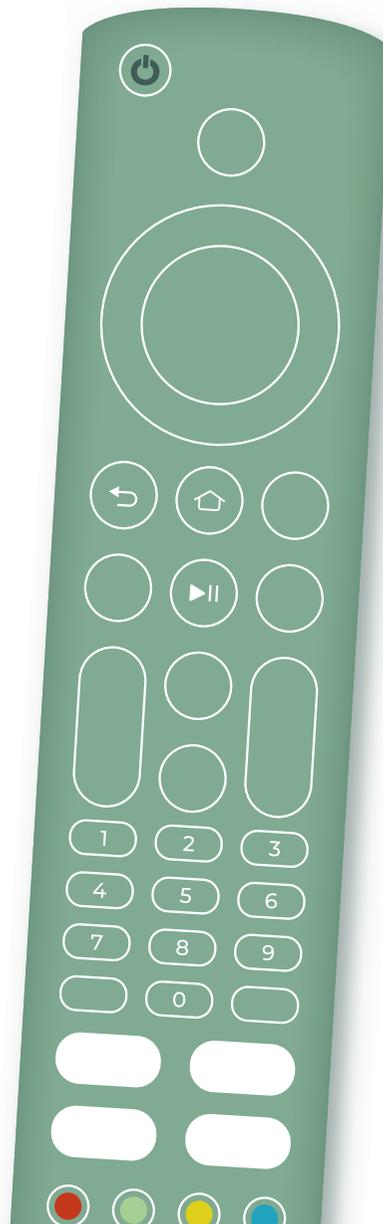

11.

Klicken Sie auf „Fertig“ um die Sendersuche abzuschließen.

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

6.

Bei Empfangsart wählen Sie „Satellit“ aus.

7.

Wählen Sie „Manuell“ aus, um einen manuellen Sendersuchlauf zu starten.

8.

Wählen Sie den Satelliten „Astra 19,2°O“ aus. Bestätigen Sie mit der „Eingabe“-Taste.

9.

Geben Sie den Transponder mit der Austria Frequenz Ihres Lieblingssenders ein.

10.

Klicken Sie die „Play/Pause“-Taste um den Suchlauf zu starten.