


# SAMSUNG

(ab 2017)

1.

Drücken Sie die „Home/Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu „Einstellungen“.

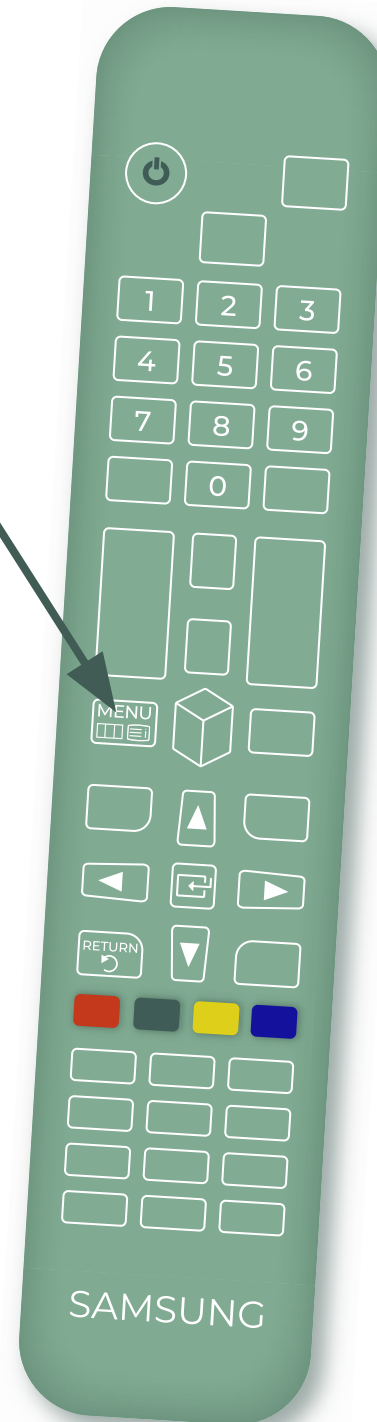

Anleitung Manueller Sendersuchlauf



ÖSTERREICH  
PROGRAMM.at

# SAMSUNG


(ab 2017)

1.

Drücken Sie die „Home/Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu „Einstellungen“.

2.

Wählen Sie „Senderempfang“ aus.

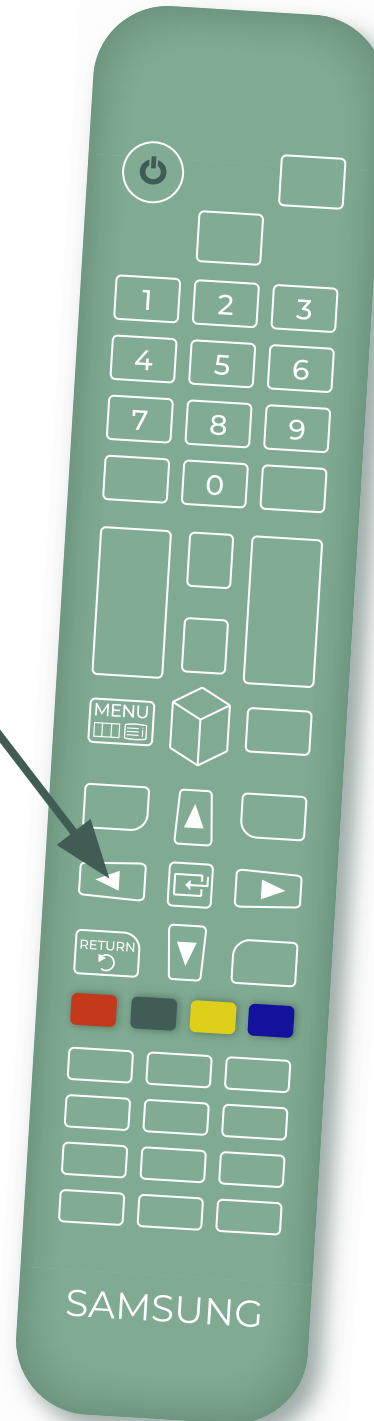

## Anleitung Manueller Sendersuchlauf



ÖSTERREICH  
PROGRAMM.at

# SAMSUNG

(ab 2017)

1.


Drücken Sie die „Home/Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu „Einstellungen“.

2.

Wählen Sie „Senderempfang“ aus.

3.

Wählen Sie anschließend die „Experteneinstellungen“ aus.

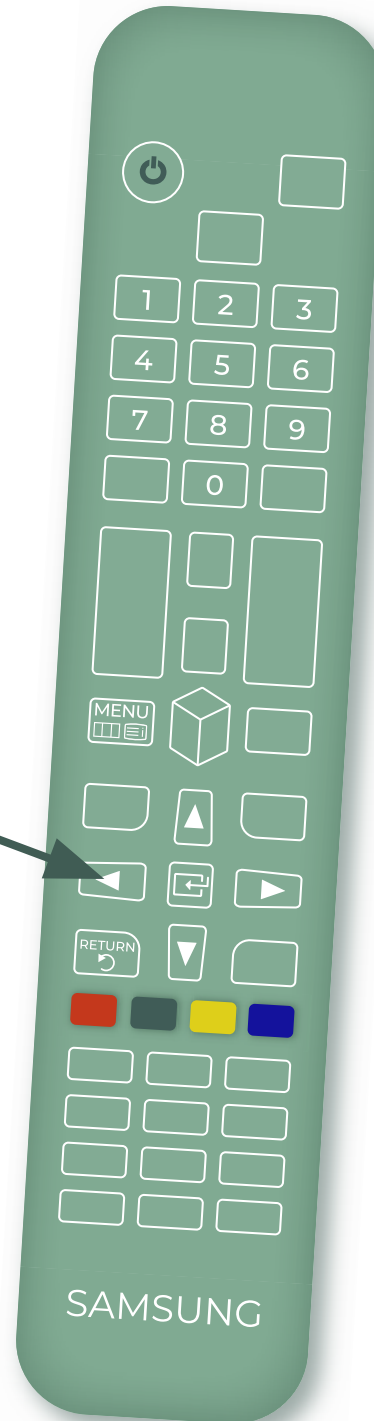

## Anleitung Manueller Sendersuchlauf



ÖSTERREICH  
PROGRAMM.at

# SAMSUNG

(ab 2017)

1.

Drücken Sie die „Home/Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu „Einstellungen“.

2.


Wählen Sie „Senderempfang“ aus.

3.

Wählen Sie anschließend die „Experteneinstellungen“ aus.

4.

Navigieren Sie nun zu dem Menüpunkt „Manuelle Sender-einstellungen“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabetaste Ihrer Fernbedienung.

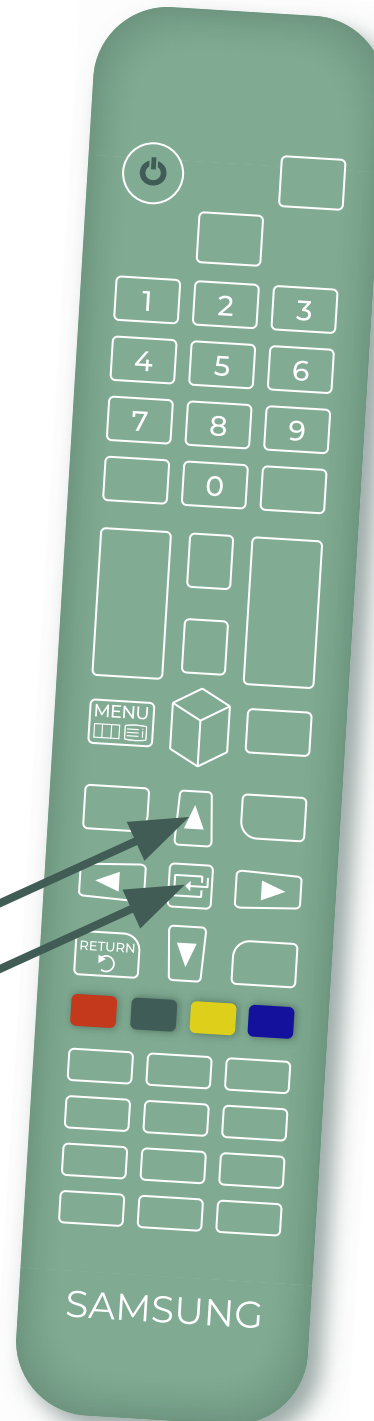

## Anleitung Manueller Sendersuchlauf



ÖSTERREICH  
PROGRAMM.at

# SAMSUNG

(ab 2017)

1.

Drücken Sie die „Home/Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu „Einstellungen“.

2.


Wählen Sie „Senderempfang“ aus.

3.

Wählen Sie anschließend die „Experteneinstellungen“ aus.

4.

Navigieren Sie nun zu dem Menüpunkt „Manuelle Sender-einstellungen“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabetaste Ihrer Fernbedienung.

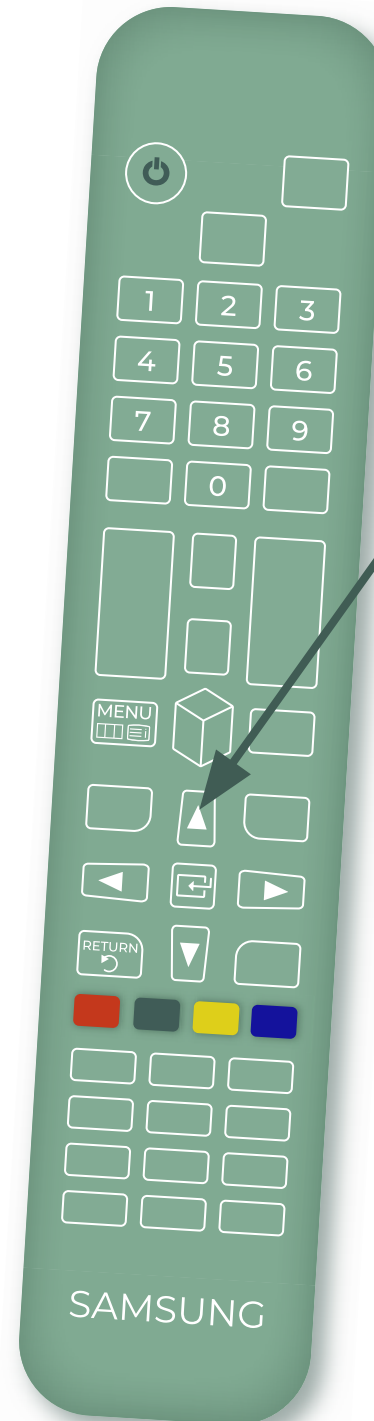

## Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Wählen Sie nun den Satelliten „ASTRA 19,2 E“ aus.



ÖSTERREICH  
PROGRAMM.at

# SAMSUNG

(ab 2017)

1.

Drücken Sie die „Home/Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu „Einstellungen“.

2.


Wählen Sie „Senderempfang“ aus.

3.

Wählen Sie anschließend die „Experteneinstellungen“ aus.

4.

Navigieren Sie nun zu dem Menüpunkt „Manuelle Sender-einstellungen“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabetaste Ihrer Fernbedienung.

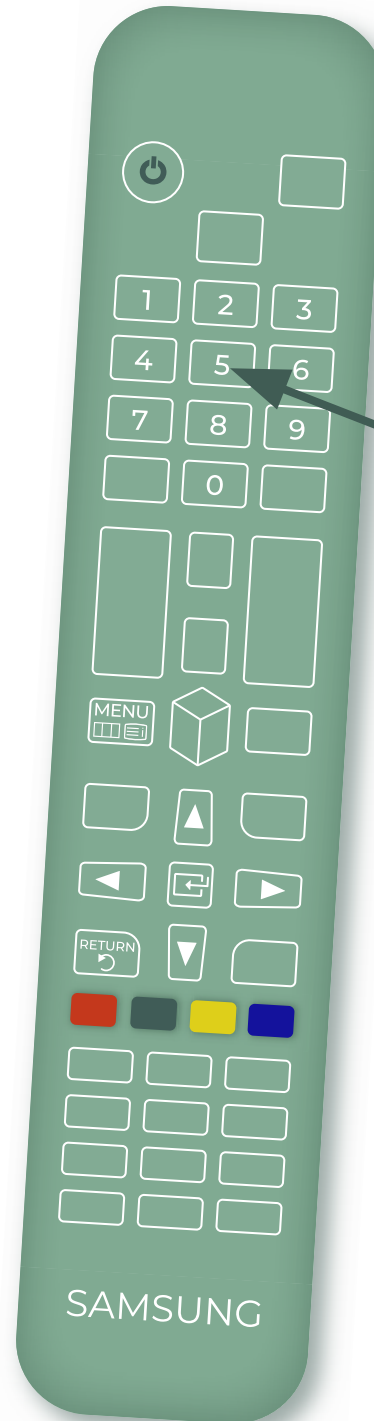

## Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Wählen Sie nun den Satelliten „ASTRA 19,2 E“ aus.

6.

Geben Sie nun die Empfangsdaten mit der **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.



ÖSTERREICH  
PROGRAMM.at

# SAMSUNG

(ab 2017)

1.

Drücken Sie die „Home/Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu „Einstellungen“.

2.


Wählen Sie „Senderempfang“ aus.

3.

Wählen Sie anschließend die „Experteneinstellungen“ aus.

4.

Navigieren Sie nun zu dem Menüpunkt „Manuelle Sender-einstellungen“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabetaste Ihrer Fernbedienung.

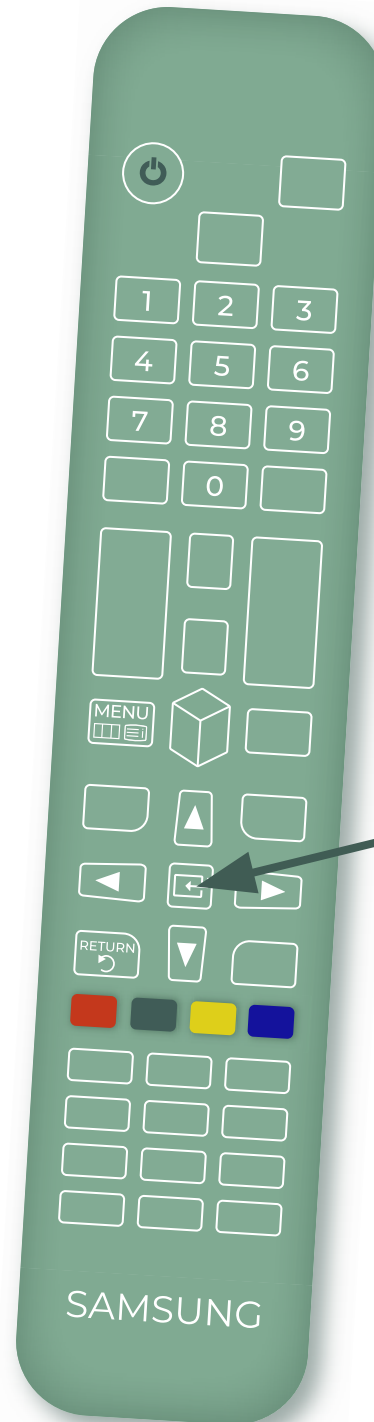

## Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Wählen Sie nun den Satelliten „ASTRA 19,2 E“ aus.

6.

Geben Sie nun die Empfangsdaten mit der **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.

7.

Nach Eingabe der Frequenz-Daten wählen Sie „Suchen“ aus und bestätigen Sie dies mit der „OK“-Taste.



ÖSTERREICH  
PROGRAMM.at

# SAMSUNG

(ab 2017)

1.

Drücken Sie die „Home/Menü“-Taste auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie zu „Einstellungen“.

2.


Wählen Sie „Senderempfang“ aus.

3.

Wählen Sie anschließend die „Experteneinstellungen“ aus.

4.

Navigieren Sie nun zu dem Menüpunkt „Manuelle Sender-einstellungen“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabetaste Ihrer Fernbedienung.

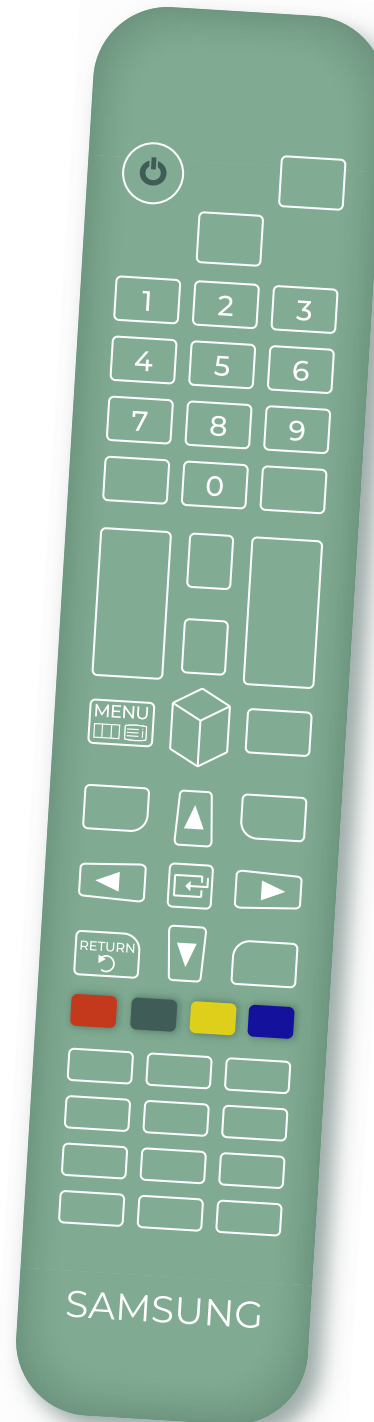

## Anleitung Manueller Sendersuchlauf

5.

Wählen Sie nun den Satelliten „ASTRA 19,2 E“ aus.

6.

Geben Sie nun die Empfangsdaten mit der **Austria Frequenz** Ihres Lieblingssenders ein.

7.

Nach Eingabe der Frequenz-Daten wählen Sie „Suchen“ aus und bestätigen Sie dies mit der „OK“-Taste.

8.

Ihr Samsung-TV sucht nun nach dem Sender und speichert diesen, meist ans Ende Ihrer Senderliste, ab.



ÖSTERREICH  
PROGRAMM.at